




Інструкція з експлуатації

Спліт-системи кондиціонування повітря

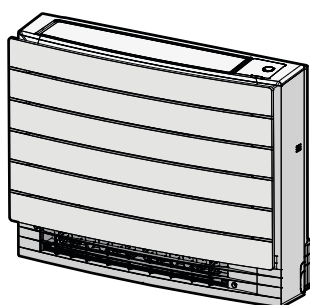

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Інструкція з експлуатації
Спліт-системи кондиціонування повітря

Українська

Зміст

1 Про документацію	2
1.1 Про цей документ	2
2 Вказівки з безпеки для користувача	3
2.1 Вказівки з безпечної експлуатації	3
3 Про систему	5
3.1 Внутрішній блок	5
3.1.1 Індикатор Daikin	6
3.2 Про інтерфейс користувача	6
3.2.1 Компоненти: Бездротовий пульт дистанційного керування	7
4 До початку роботи	7
4.1 Вмикання живлення	7
4.2 Вставлення батарей	7
4.3 Встановлення бездротового пульта дистанційного керування	7
4.4 Встановлення годинника	7
4.5 Налаштування яскравості екрану внутрішнього блоку	8
5 Експлуатація	8
5.1 Експлуатаційний діапазон	8
5.2 Режим роботи та уставка температури	8
5.2.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури	9
5.3 Швидкість повітря	9
5.3.1 Регулювання швидкості повітря	9
5.4 Напрямок потоку повітря	9
5.4.1 Регулювання вертикального напрямку потоку повітря	9
5.4.2 Регулювання вертикальних жалюзі	10
5.5 Вибір сторони виходу повітря	10
5.5.1 Встановлення автоматичного вибору сторони виходу повітря чи тільки верхнього виходу повітря	10
5.6 Режим підігріву підлоги	11
5.6.1 Початок та припинення підігріву підлоги	11
5.7 Потужний режим і режим «Обігрів плюс»	11
5.7.1 Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ	11
5.7.2 Режим «Обігрів плюс»	11
5.7.3 Увімкнення потужного режиму чи режиму «Обігрів плюс»	11
5.8 Режими ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блоку	12
5.8.1 Режим ЕКОНОМ	12
5.8.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ	12
5.8.3 Початок та припинення роботи у режимах ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ	12
5.9 Функція Flash Streamer (очищення повітря)	12
5.9.1 Початок та припинення роботи іонізаційного фільтра Flash Streamer (очищення повітря)	12
5.10 Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК	12
5.10.1 Налаштування таймера ВИМК/УВМК в режимі 24 годин	13
5.10.2 Налаштування таймера відліку ВИМК/УВМК в режимі 12 годин	13
5.11 Функція тижневого таймеру	14
5.11.1 Налаштування функції тижневого таймеру	14
5.11.2 Копіювання записів	15
5.11.3 Перевірка записів	15
5.11.4 Вимикання та повторна активація роботи тижневого таймеру	15
5.11.5 Видалення записів	15
5.12 З'єднання з бездротовою локальною мережею	16
5.12.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі	16
5.12.2 Установлення додатка ONECTA	16

5.12.3 Встановлення бездротового з'єднання	16
--	----

6 Економія енергії та оптимізація роботи	18
7 Обслуговування та сервіс	18
7.1 Огляд: Обслуговування та сервіс	18
7.2 Очищення внутрішнього блоку та бездротового пульта дистанційного керування	19
7.3 Очищення передньої панелі	19
7.4 Зняття фільтрів	19
7.5 Чищення повітряного фільтра	20
7.6 Очищення фільтра видалення запаху з титанового апатита	20
7.7 Заміна фільтра видалення запаху з титанового апатиту	20
7.8 Встановлення фільтрів	20
7.9 Встановлення передньої панелі	21
8 Пошук та усунення несправностей	21
9 Утилізація	21

1 Про документацію

1.1 Про цей документ

Дякуємо за придбання цього виробу. Будь ласка:

- збережіть документацію для довідок у майбутньому.

Цільова аудиторія

Кінцеві користувачі



ІНФОРМАЦІЯ

Цей пристрій мають використовувати компетентні або навчені користувачі у магазинах, на підприємствах легкої промисловості й на фермах, або неспеціалісти у комерційних та побутових цілях.

Комплект документації

Цей документ входить до комплексу документації. Повний комплект містить наступні матеріали:

- Загальні заходи безпеки:**
 - Вказівки з безпеки, з якими обов'язково потрібно ознайомитися перед застосуванням системи
 - Формат: Папір (див. у ящику внутрішнього блоку)
- Інструкція з експлуатації:**
 - Посібник для швидкого початку використання
 - Формат: Папір (див. у ящику внутрішнього блоку)
- Довідник зі встановлення та експлуатації:**
 - Докладні поетапні вказівки й довідкова інформація з базового та розширеного використання
 - Формат: Електронні документи за адресою <https://www.daikin.eu>. Для пошуку моделі скористайтеся функцією 🔍.

Найновіші редакції документації, яка надається, можна отримати на регіональному веб-сайті Daikin або у спеціаліста з монтажу.

СБідскануйте QR-код нижче для переходу до повного комплексу документації та отримання додаткової інформації про виріб на веб-сайті Daikin.

CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B



Оригінальний текст інструкції складено англійською мовою.
Текст, наданий іншими мовами, є перекладом.

2 Вказівки з безпеки для користувача

Дотримуйтеся наступних норм та вказівок з безпеки.

2.1 Вказівки з безпечної експлуатації



ІНФОРМАЦІЯ

У блоках FVXTM-B датчик витoku холодоагенту відсутній. Уся інформація щодо датчика витoku холодоагенту відноситься до блоків типу CVXM-B і FVXM-B.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З ціллю забезпечення безпеки пошкоджений кабель живлення МАЄ замінити виробник, його представник з сервісного обслуговування або особи достатньої кваліфікації.



A2L

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.



ОБЕРЕЖНО

У внутрішньому блоці знаходиться радіобладнання, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 30 см.

Тільки у CVXM-B та FVXM-B:



ОБЕРЕЖНО

З метою безпеки блок обладнаний системою виявлення витoku. Для ефективної роботи блок має залишатися підключеним до джерела електричного живлення весь час після встановлення, за винятком періодів обслуговування.



ОБЕРЕЖНО

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети у вхід або вихід повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться за допомогою до продавця.
- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та помірно вогненебезпечним, але він може виділяти токсичні гази у разі випадкового витoku в приміщення, в якому є джерела горючого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Перш ніж продовжити використання, завжди звертайтеся до кваліфікованої особи за підтвердженням того, що точка витoku відремонтована або виправлена.



ОБЕРЕЖНО

- Регулювання кутового положення жалюзі здійснюється **ВИКЛЮЧНО** за допомогою пульта користувача (напр., бездротового пульта дистанційного керування). Спроба примусового руху жалюзі рукою, коли вони рухаються, призведе до несправності механізму.
- Будьте обережні при регулюванні жалюзі. В середині виходу повітря знаходиться вентилятор, що обертається на високій швидкості.



ОБЕРЕЖНО

ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого потоку повітря на малих дітей, рослини або тварин.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ ставте під внутрішнім та/або зовнішнім блоком предмети, які можуть намокнути. У протилежному випадку накопичення конденсату на

2 Вказівки з безпеки для користувача

пристрої або трубках холодоагенту, бруду у повітряних фільтрах або засмічення зливного отвору може спричинити появу крапель та забруднення або несправність такого предмету.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонеру повітря. Це може призвести до пожежі.

ОБЕРЕЖНО

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено фумігаційний інсектицид. Хімікати можуть накопичуватися в пристрої та шкودити здоров'ю людей, чутливих до них.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не закривайте жодних вентиляційних отворів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Холодоагент, що використовується в системі, є помірно вогнєнебезпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакті з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою, це може призвести до пожежі, або можуть виділятися шкідливі гази.
- ВИМКНІТЬ всі пристрої нагрівання, провітріть приміщення та зверніться до дилера, в якого ви придбали пристрій.
- НЕ використовуйте пристрій, доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік холодоагенту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проколювати або пропалювати вузли, які містять холодоагент.

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати м'які засоби або заходи для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Майте на увазі, що холодоагент в системі не має запаху.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Пристрій слід зберігати у приміщенні, у якому відсутні постійно працюючі джерела запалювання (наприклад, джерела відкритого вогню, працюючі газові обігрівачі або електрообігрівачі відкритого типу).

Тільки у CVXM-B та FVXM-B:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Датчик витoku холодоагенту R32 слід замінювати кожного разу, коли ви виявили виток, або в кінці строку його експлуатації. Замінити датчик можуть **ЛИШЕ** уповноважені спеціалісти.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

При чищенні кондиціонеру або повітряного фільтра зупиніть роботу пристрою та **ВИМКНІТЬ** усі джерела живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма. Якщо блок обладнано датчиком витoku холодоагенту, відразу після очищення **УВИМКНІТЬ** вимикач живлення, щоб функція виявлення витoku холодоагенту працювала далі.

Тільки у CVXM-B та FVXM-B:

ОБЕРЕЖНО

Датчик витoku холодоагенту R32 необхідно замінити на датчик, вказаний виробником (див. перелік запасних частин).

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** промивати пристрій водою.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** тримати пристрій вологими руками.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Неналежні миючі засоби чи процедури очищення можуть пошкодити пластикові компоненти та призвести до протікання води. Розбризування миючих засобів на електричні компоненти, такі як мотори, може призвести до їх поломки, появи диму чи займання.

⚠ НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій, **ВИМКНІТЬ** живлення перемикачем або від'єднайте шнур живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма. Якщо блок обладнано датчиком витoku холодоагенту, відразу після очищення **УВИМКНІТЬ** вимикач живлення, щоб функція виявлення витoku холодоагенту працювала далі.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ допускайте потрапляння води на внутрішній блок. **Можливі наслідки:** Ураження електричним струмом або пожежа.

⚠ ОБЕРЕЖНО

При роботі з передньою панеллю поведіться обережно. Гостра кромка передньої панелі може призвести до травмування.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й ВИМКНІТЬ живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться за допомогою до продавця.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо блок обладнано датчиком витoku холодоагенту, вимикайте його лише за допомогою кнопки УВМК/ВИМК на панелі керування.

3 Про систему

⚠ A2L	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ	ПОМІРНО
	Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.	

⚠ ОБЕРЕЖНО

У внутрішньому блоці знаходиться радіообладнання, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 30 см.

Тільки у CVXM-B та FVXM-B:

⚠ ОБЕРЕЖНО

З метою безпеки блок обладнаний системою виявлення витoku. Для ефективної роботи блок має залишатися підключеним до джерела електричного живлення весь час після встановлення, за винятком періодів обслуговування.

⚠ УВАГА

НЕ використовуйте систему для інших цілей. Щоб запобігти зниженню якості, НЕ використовуйте пристрій для охолодження прецизійних інструментів, їжі, рослин, тварин або витворів мистецтва.

3.1 Внутрішній блок

⚠ ОБЕРЕЖНО

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети у вхід або вихід повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.

3 Про систему




ІНФОРМАЦІЯ

Рівень звукового тиску становить менш ніж 70 дБА.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуєте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться за допомогою до продавця.
- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та помірно вогнєбезпечним, але він може виділяти токсичні гази у разі випадкового витоку в приміщення, в якому є джерела горючого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Перш ніж продовжити використання, завжди звертайтеся до кваліфікованої особи за підтвердженням того, що точка витоку відремонтована або виправлена.

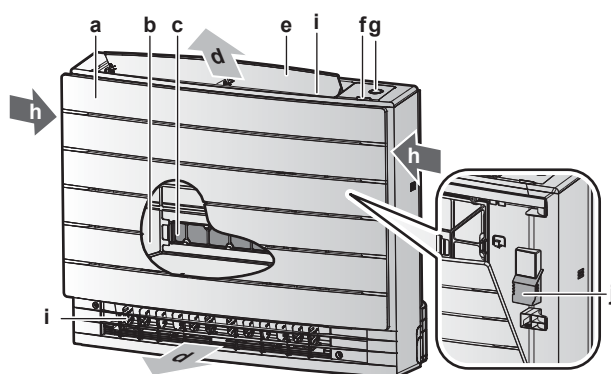

- a Передня панель
- b Повітряний фільтр
- c 2 фільтри видалення запаху з апатита титана
- d Вихід повітря
- e Горизонтальні жалюзі (горизонтальна лопатка)
- f Приймач інфрачервоного сигналу бездротового пульта дистанційного керування
- g Кнопка ON/OFF, індикатор Daikin та індикатор таймера
- h Вхід повітря
- i Вертикальні жалюзі (вертикальні лопатки)
- j Датчик кімнатної температури


Кнопка УВМК/ВИМК

Якщо пульт користувача (напр. бездротовий пульт дистанційного керування) відсутній, для початку та зупинки роботи можна натиснути кнопку УВМК/ВИМК внутрішнього блоку. При запуску роботи за допомогою цієї кнопки застосовуються наступні налаштування:

- Режим роботи = автоматичний
- Налаштування температури = 25°C
- Налаштування швидкості повітря = автоматичне

3.1.1 Індикатор Daikin

Колір індикатора Daikin змінюється залежно від режиму роботи.

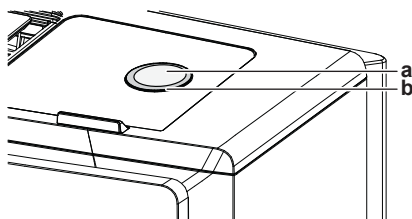

- a Кнопка ON/OFF
- b Індикатор Daikin

Експлуатація	Колір індикатора Daikin
Автоматичний режим	Червоний/синій
Осушування	Зелений
Охолодження	Синій
Обігрів	Червоний
Лише вентилятор	Білий
Режим таймера	Помаранчевий ^(a)

^(a) Коли встановлено таймер ВІМК/УВМК або тижневий таймер, колір індикатора Daikin періодично змінюється на помаранчевий. Через 10 секунд помаранчевий змінюється на колір поточного режиму на 3 хвилини. **Приклад:** Якщо таймер встановлено в режимі охолодження, індикатор Daikin буде періодично світитися помаранчевим упродовж 10 секунд, після чого на 3 хвилини засвітиться синім.

3.2 Про інтерфейс користувача

Бездротовий пульт дистанційного керування



ІНФОРМАЦІЯ

Внутрішній блок постачається з бездротовим пультом дистанційного керування, який використовується у якості пульта користувача. У цій інструкції описується лише робота з цим пультом користувача. При підключенні іншого пульта користувача див. інструкцію з експлуатації підключеного пульта користувача.



- Пряме сонячне світло.** ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого сонячного світла на бездротовий пульт дистанційного керування.
- Пил.** Накопичення пилу на передавачі або приймачі сигналу погіршує якість обміну даними. Витирайте пил м'якою тканиною.
- Флуоресцентне освітлення.** Якщо в приміщенні знаходяться флуоресцентні лампи, передача сигналу може припинитися. У такому разі зверніться до особи, відповідальної за встановлення.
- Інші електроприлади.** Якщо від сигналів бездротового пульта дистанційного керування працюють інші електроприлади, перенесіть такі прилади або зверніться до особи, відповідальної за встановлення.
- Завіси.** ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню перешкод, таких як завіси, на шляху обміну сигналами між пристроєм та бездротовим пультом дистанційного керування.



УВАГА

- НЕ допускайте падіння бездротового пульта дистанційного керування.
- НЕ допускайте потрапляння вологи на бездротовий пульт дистанційного керування.

3.2.1 Компоненти: Бездротовий пульт дистанційного керування

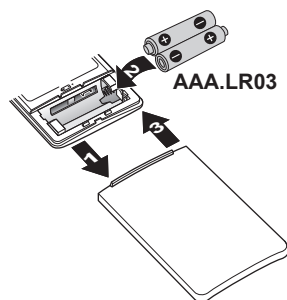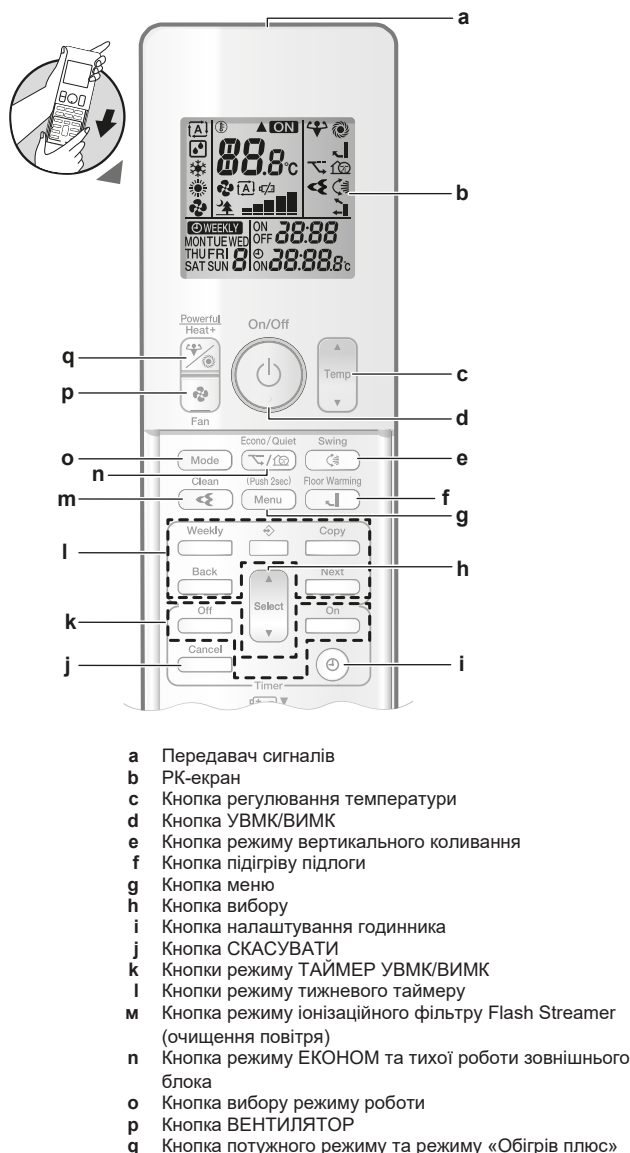

ІНФОРМАЦІЯ

- Про малий заряд батареї свідчить значок на РК-екрані.
- ЗАВЖДИ міняйте обидві батареї водночас.

4.3 Встановлення бездротового пульта дистанційного керування



- 1 Оберіть місце, з якого сигнали зможуть досягти блока.
- 2 Прикріпіть тримач (комплектуючі) до стіни чи подібної конструкції за допомогою 2 гвинтів M3×20L (слід придбати окремо).
- 3 Вставте бездротовий пульт дистанційного керування у тримач.

4 До початку роботи

4.1 Вмикання живлення

- 1 Увімкніть вимикач.

4.2 Вставлення батарей

Строк експлуатації батарей складає близько 1 року.


- 1 Зніміть передню кришку.
- 2 Вставте одразу обидві батареї.
- 3 Встановіть передню кришку на місце.

4.4 Встановлення годинника

Примітка: Якщо час не задано, мерехтять MON, та 0:00.

- 1 Натисніть .


Результат: Блимає MON та .



- 2 Натисніть або для встановлення поточного дня тижня.

- 3 Натисніть .

Результат: Блимає .



- 4 Натисніть або для встановлення вірного часу.

Примітка: Утримання або швидко збільшує або зменшує налаштування часу.

5 Експлуатація

5 Натисніть .

Результат: Налаштування завершене. Блімає .




4.5 Налаштування яскравості екрану внутрішнього блоку

1 На домашньому екрані натисніть  мінімум на 2 секунди.

Результат: На екрані відображується номер вибору меню . Блімає .

2 Натисніть  для введення налаштувань.

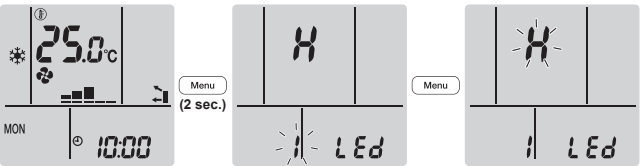

3 Натисніть  або  для наступної зміни налаштування:



Блімає	Яскравість
H	Високий режим
L	Низький режим
OFF	Вимк.

4 Для підтвердження вибраного налаштування натисніть .

Результат: Параметр яскравості змінений.

Примітка: Екран автоматично повертається до екрану за замовчуванням через 60 секунд. Аби повернутися до екрану за замовчуванням раніше, натисніть  двічі.

5 Експлуатація

 ІНФОРМАЦІЯ

Внутрішній блок постачається з бездротовим пультом дистанційного керування, який використовується у якості пульта користувача. У цій інструкції описується лише робота з цим пультом користувача. При підключенні іншого пульта користувача див. інструкцію з експлуатації підключеного пульта користувача.

5.1 Експлуатаційний діапазон

Безпечна й ефективна робота пристрою гарантується у наступних діапазонах температури та вологості.

CVXM, FVXM50		
	Охолодження та осушення ^{(a)(b)}	Обігрів ^(a)
Зовнішня температура	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Кімнатна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Кімнатна вологість	≤80% ^(b)	—

^(a) Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.

^(b) При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

FVXM25+35		
	Охолодження та осушення ^{(a)(b)}	Обігрів ^(a)
Зовнішня температура	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Кімнатна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Кімнатна вологість	≤80% ^(b)	—

^(a) Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.

^(b) При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

FVXTM		
	Охолодження та осушення ^{(a)(b)}	Обігрів ^(a)
Зовнішня температура	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Кімнатна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Кімнатна вологість	≤80% ^(b)	—

^(a) Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.

^(b) При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

5.2 Режим роботи та уставка температури

Умови. Налаштування режиму роботи системи та встановлення температури здійснюються, коли потрібно:

- Нагріти або охолодити приміщення
- Подати потік повітря у приміщення без обігріву або охолодження
- Зменшити вологість у приміщенні

Функції. Залежно від обраних параметрів система працює по-різному.

Налаштування	Опис
 Автоматичний режим	Система охолоджує або нагріває приміщення до вказаної температури. При потребі система автоматично перемикається між охолодженням та обігрівом.
 Осушування	Система зменшує вологість у приміщенні.
 Обігрів	Система нагріває приміщення до вказаної температури.
 Охолодження	Система охолоджує приміщення до вказаної температури.
 Вентилятор	Система керує лише потоком повітря (швидкість та напрямок потоку повітря). Система НЕ регулює температуру.

Додаткова інформація:

- **Зовнішня температура.** Ефективність охолодження або обігріву зменшується при занадто високій або низькій зовнішній температурі.
- **Режим розморожування.** Під час обігріву на зовнішньому блоці може утворюватися лід, що зменшує потужність обігріву. У такому разі система автоматично переходить у режим розморожування для видалення льоду. При розморожуванні гаряче повітря у внутрішній блок НЕ подається.

5.2.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури



ON: Пристрій працює

A: Режим роботи = автоматичний

☀: Режим роботи = осушування

❄: Режим роботи = охолодження

☀: Режим роботи = обігрів

🌀: Режим роботи = лише вентилятор

88.8°C: Відображається встановлена температура.

- 1 Натисніть кнопку **Mode** один або декілька разів та оберіть режим роботи.

Результат: Режим встановлюється наступним чином:



- 2 Натисніть кнопку **⏻** для запуску роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється **ON**. Індикатор Daikin змінює колір залежно від режиму роботи. Див. розділ "3.1.1 Індикатор Daikin" [▶ 6].

- 3 Натисніть кнопку **Temp** або **Temp** один або декілька разів для зменшення або збільшення температури.

Режим охолодження	Режим обігріву	Автоматична робота	Осушування або робота в режимі тільки вентилятора
від 18 до 32 °C	від 10 до 30 °C	від 18 до 30 °C	—

Примітка: У режимі **осушування** або **тільки вентилятора** встановлювати температуру не можна.

- 4 Натисніть кнопку **⏻** для припинення роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне **ON**. Індикатор Daikin вимикається.

5.3 Швидкість повітря

- 1 Натисніть **🌀** для вибору:

🌀	5 рівнів швидкості повітря, від « — » до « ▮ »
A	Автоматичне регулювання швидкості повітряного потоку
🌳	Тихий режим роботи внутрішнього блока. При встановленні значення швидкості повітря на « 🌳 » робота пристрою стає тихішою.

ІНФОРМАЦІЯ

- Якщо температура блоку досягає заданого значення в режимі охолодження або в автоматичному режимі, вентилятор зупиняється.
- Якщо температура блоку досягає заданого значення в режимі обігріву, вентилятор буде вмикатися періодично з низькою швидкістю обертання.
- У режимі осушування параметр швидкості повітря регулювати НЕ МОЖНА.
- Швидкість повітря в режимі автоматичного регулювання швидкості повітряного потоку встановлюється відповідно до температури в приміщенні; в деяких випадках, вона може бути нижчою за швидкість повітря в тихому режимі роботи внутрішнього блока і, якщо в такому разі швидкість повітря встановити на тихий режим, то шум від роботи може стати гучнішим.

5.3.1 Регулювання швидкості повітря

- 1 Натисніть **🌀** для наступної зміни налаштування швидкості повітря:




5.4 Напрямок потоку повітря

Умови. Налаштуйте потрібний напрямок потоку повітря.

Функції. Система змінює напрямок потоку повітря залежно від вибору користувача.

Налаштування	Екран	Напрямок потоку повітря
Автоматичне вертикальне коливання	↻	Коливання чи фіксоване положення горизонтальних лопаток.
Горизонтальний напрямок потоку	[-]	Положення вертикальних лопаток (жалюзі) встановлюється вручну.

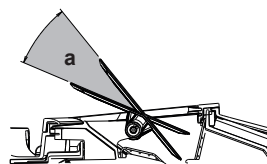

a Діапазон переміщення жалюзі



ОБЕРЕЖНО

- Регулювання кутового положення жалюзі здійснюється **ВИКЛЮЧНО** за допомогою пульту користувача (напр., бездротового пульту дистанційного керування). Спроба примусового руху жалюзі рукою, коли вони рухаються, призведе до несправності механізму.
- Будьте обережні при регулюванні жалюзі. Всередині виходу повітря знаходиться вентилятор, що обертається на високій швидкості.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо при вертикальному автоматичному коливанні потік повітря послаблюється занадто, жалюзі зупиняються у верхньому положенні.

5.4.1 Регулювання вертикального напрямку потоку повітря

- 1 Натисніть **↻**.

5 Експлуатація


Результат: На РК-екрані відображується . Горизонтальні жалюзі (лопатки) починають коливатися.

- Для застосування фіксованої позиції натисніть , коли горизонтальні жалюзі будуть у бажаній позиції.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне . Горизонтальні жалюзі перестають рухатися.

5.4.2 Регулювання вертикальних жалюзі

- За допомогою пульта користувача (напр. бездротовий пульт дистанційного керування) встановіть горизонтальні жалюзі так, щоб можна було дістатися до ручок на вертикальних жалюзі.
- Візьміться за ручки та злегка підніміть їх угору.
- Встановіть потрібне положення, утримуючи ручки.

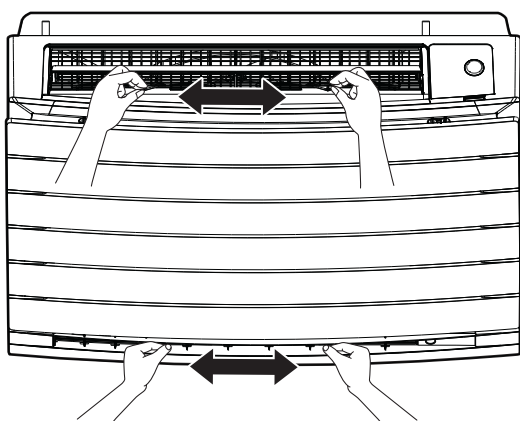



ІНФОРМАЦІЯ

Якщо пристрій встановлений в куті приміщення, жалюзі мають бути повернуті від стіни. Якщо стіна перекидає хід повітря, падає ефективність роботи.

5.5 Вибір сторони виходу повітря

Використовуйте цю функцію, щоб дозволити пристрою автоматично вирішувати, в яку сторону направляти повітря, чи налаштуйте вихід повітря тільки зверху. За умовчуванням встановлено автоматичний вибір сторони виходу повітря.

Налаштування	Екран	Напрямок потоку повітря
Автоматичний режим вибору сторони виходу повітря		Пристрій автоматично вирішує, який вихід для повітря застосовувати залежно від режиму роботи та умов у приміщенні.
Тільки верхній вихід повітря		Вибрано верхній вихід для повітря незалежно від режиму роботи та умов у приміщенні.

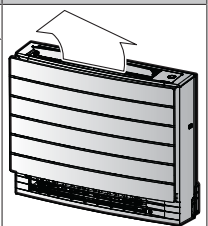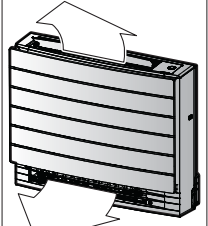Налаштування	Режим роботи	Ситуація	Вибір сторони виходу повітря
	Осушування	Будь-яка ситуація	
	Охолодження	Коли температура в приміщенні досягає встановленого значення, або загальний час роботи при високій вологості досягає 1 години.	
	Обігрів, тільки вентилятор	Будь-яка ситуація	
	Осушення, охолодження, обігрів, тільки вентилятор	Будь-яка ситуація	



ІНФОРМАЦІЯ

- В режимі осушення використовується тільки верхній вихід повітря. Див. "5.2 Режим роботи та установка температури" [► 8] для налаштувань.
- В режимі підігріву підлоги використовується тільки нижній вихід повітря. Див. "5.6 Режим підігріву підлоги" [► 11] для налаштувань. Підігрів підлоги можна налаштувати тільки з автоматичним вибором сторони виходу повітря.
- При зміні налаштувань з автоматичного вибору сторони виходу повітря на верхній вихід повітря в режимі обігріву обігрів тимчасово припиниться для захисту пристрою.
- Якщо вибрано тільки верхній вихід повітря, то ефективність охолодження/обігріву знижується.
- При зміні сторони виходу повітря можна почути звук переміщення заслонки.


5.5.1 Встановлення автоматичного вибору сторони виходу повітря чи тільки верхнього виходу повітря

Необхідні умови: За умовчуванням встановлено автоматичний вибір сторони виходу повітря.

- На домашньому екрані натисніть  мінімум на 2 секунди.

Результат: З'явиться меню вибору. Номер меню блиматиме.


- Натисніть  або  для вибору меню номер 2.

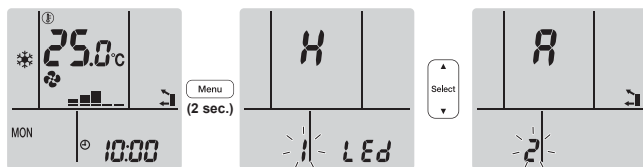

3 Натисніть **Menu** для введення налаштувань.

Результат: «**A**» блимає.

4 Натисніть **Select** або **Select** для зміни налаштування. «**A**» = автоматичний вибір сторони виходу повітря або «**I**» = тільки верхній вихід повітря.

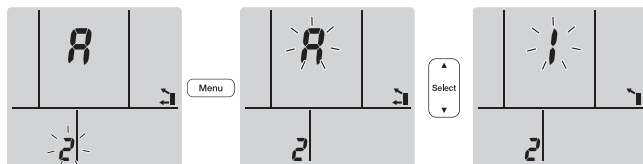

5 Для підтвердження вибраного налаштування натисніть **Menu**.


Результат: Налаштування змінено.

Примітка: Екран автоматично повернеться до екрану за замовчуванням через 1 хвилину. Аби повернутися до екрану за замовчуванням раніше, натисніть **Cancel** двічі.


5.6 Режим підігріву підлоги

В цьому режимі можна ефективно обігрівати велику площу підлоги завдяки закриттю верхнього виходу повітря та підвищення швидкості виходу повітря для досягнення віддалених поверхонь.

Нормальна робота

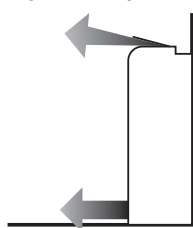

Режим підігріву підлоги

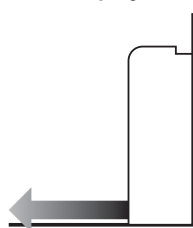

ІНФОРМАЦІЯ

- Підігрів підлоги можна налаштувати тільки в режимі обігріву і тільки з автоматичним вибором сторони виходу повітря.
- Якщо температура в приміщенні занизька, то приміщення може не прогрітися достатньо.

5.6.1 Початок та припинення підігріву підлоги

Необхідні умови: Цей режим можна використовувати тільки в режимі обігріву і тільки з автоматичним вибором сторони виходу повітря.

1 Натисніть **⏮**.

Результат: На РК-дисплеї відобразиться **⏮** і режим запуститься.

2 Аби припинити роботу, натисніть **⏮**.

Результат: На РК-екрані зникає **⏮**, та робота зупиняється.

5.7 Потужний режим і режим «Обігрів плюс»

5.7.1 Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Ця операція швидко збільшує ефективність охолодження/нагрівання у будь-якому режимі роботи. Можна отримати максимальну ефективність.

ІНФОРМАЦІЯ

- Потужний режим не можна застосовувати разом із режимами «Обігрів плюс», «Підігрів підлоги», «Економ» і «Тиха робота зовнішнього блока». Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ не збільшує потужність пристрою, якщо він вже працює з максимальною потужністю.

5.7.2 Режим «Обігрів плюс»

В цьому режимі підвищується температура повітря, що виходить із блока. Температура потоку повітря вища, ніж у нормальному режимі обігріву. Застосовуйте цю функцію, якщо потрібен додатковий обігрів. Робота в цьому режимі може тривати 30 хвилин.

ІНФОРМАЦІЯ

- «Обігрів плюс» можна використовувати тільки в режимі обігріву.
- Якщо температура в приміщенні занизька, то приміщення може не прогрітися достатньо.
- НЕ залишайтеся поблизу випускного отвору безпосередньо на шляху потоку повітря тривалий час.
- Після закінчення режиму «Обігрів плюс» в залежності від установленної температури ОБІГРІВУ потужність може бути тимчасово знижено.
- У системі з кількома блоками температура повітря може бути недостатня.

5.7.3 Увімкнення потужного режиму чи режиму «Обігрів плюс»

1 Натисніть **⚙** один або кілька разів для вибору режиму роботи.

Результат: Параметр змінюється наступним чином.



Екран	Режим
	Режим підвищеної потужності
	Обігрів плюс
—	Обидві функції вимкнені

- Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ працює протягом 20 хвилин; після цього вмикається останній налаштований режим.
- Режим «Обігрів плюс» працює протягом 30 хвилин; після цього вмикається останній налаштований режим.

2 Аби припинити роботу, натисніть **⚙**, доки обидва символи не зникнуть з РК-екрану.

5 Експлуатація

Примітка: Потужний режим і режим «Обігрів плюс» можна увімкнути лише під час роботи пристрою. При натисканні  функція вимикається;  та  зникають з РК-екрану.

5.8 Режими ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блоку

5.8.1 Режим ЕКОНОМ

Цей режим забезпечує ефективність роботи шляхом обмеження максимального споживання електроенергії. Ця функція корисна у випадках, коли важливе значення має попередження спрацювання вимикача, якщо одночасно з пристроєм працюють інші електроприлади.

 ІНФОРМАЦІЯ

- Режими «Потужний», «Обігрів плюс», «Обігрів підлоги» та «Економ» не можна використовувати разом. Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Режим ЕКОНОМ доступний тільки в автоматичному режимі, режимі охолодження, обігріву та осушення.
- Режим ЕКОНОМ зменшує споживання електроенергії зовнішнього блока шляхом обмеження кількості обертів компресора. Якщо рівень споживання електроенергії низький, режим ЕКОНОМ не знизить цей показник.

5.8.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА застосовується, коли потрібно зменшити рівень шуму зовнішнього блока.
Приклад: Вночі.

 ІНФОРМАЦІЯ

- Режими «Потужний», «Обігрів плюс», «Обігрів підлоги» та тихий режим зовнішнього блока НЕ МОЖНА використовувати разом. Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Тихий режим зовнішнього блока доступний тільки в автоматичному режимі та режимах охолодження та обігріву.
- Режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА обмежує частоту обертів компресора. Якщо частота обертів компресора низька, режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА не зменшить частоту обертів компресора.

5.8.3 Початок та припинення роботи у режимах ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

1 Натисніть кнопку  один або декілька разів.

Результат: Параметр змінюється наступним чином.



Екран	Експлуатація
	ЕКОНОМ
	ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА
 + 	Режими ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА
—	Обидві функції вимкнені

2 Аби припинити роботу, натисніть , доки обидва символи не зникнуть з РК-екрану.

Примітка: Режим ЕКОНОМ можна увімкнути лише під час роботи пристрою. Щоб скасувати налаштування, натисніть . При цьому на РК-екрані зникне повідомлення .

Примітка:  Залишається на екрані, навіть при вимиканні пристрою за допомогою бездротового пульту дистанційного керування або вимикача ON/OFF внутрішнього блоку.

5.9 Функція Flash Streamer (очищення повітря)

 ІНФОРМАЦІЯ

- Високошвидкісний потік електронів утворюється та зникає всередині пристрою для забезпечення безпеки при роботі.
- При розряді Streamer заряд може утворювати звук шипіння.
- Якщо знижується потік повітря, розряд Streamer може бути тимчасово припинений для запобігання появі озонового запаху.

5.9.1 Початок та припинення роботи іонізаційного фільтра Flash Streamer (очищення повітря)

Необхідні умови: Певніться, що пристрій працює (на РК-дисплеї пульта дистанційного керування відображується ).

- 1 Натисніть .
- Результат:** На РК-дисплеї відображується , та повітря у приміщенні очищується, коли пристрій працює.
- 2 Аби припинити роботу, натисніть .
- Результат:** На РК-екрані зникає , та робота зупиняється.

 ІНФОРМАЦІЯ

- Іонізаційний фільтр Flash Streamer можна налаштувати, коли пристрій УВМКНЕНИЙ або ВИМКНЕНИЙ, але працюватиме фільтр тільки коли пристрій запуститься.
- Коли налаштування виконується на ВИМКНеному присторі, на РК-екрані відображується , але пристрій НЕ запускається.

5.10 Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК

Функції таймера корисні для автоматичного вмикання/вимикання кондиціонера повітря вночі або вранці. Також можна застосовувати таймер ВИМИКАННЯ та таймер ВМИКАННЯ водночас.

Є два типи налаштування таймера ВИМК/УВМК:

- **Таймер ВИМК/УВМК в режимі 24 годин** (за умовчанням). Пристрій працюватиме та вимикатиметься в один час. **Приклад:** Якщо таймер ВМИКАННЯ встановлено на 13:30, то пристрій увімкнеться о 13:30.
- **Таймер ВИМК/УВМК в режимі 12 годин.** Пристрій працюватиме та вимикатиметься через установлене число годин. **Приклад:** Якщо таймер ВМИКАННЯ встановлено о 10:30 на 3 години, то пристрій увімкнеться о 13:30.

Примітка: Обидва типи налаштування таймерів можна об'єднати.

**ІНФОРМАЦІЯ**

Програмування таймерів потрібно повторити у наступних випадках:

- Автоматичний вимикач вимкнув пристрій.
- Зникнення живлення.
- Після заміни батарей у бездротовому пульті дистанційного керування.

**ІНФОРМАЦІЯ**

Перед використанням будь-яких функцій таймеру НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ "4.4 Встановлення годинника" [▶ 7].

5.10.1 Налаштування таймера ВІМК/УВМК в режимі 24 годин

Початок та припинення роботи таймеру ВІМКАННЯ

- 1 Натисніть кнопку для запуску роботи.

Результат: На РК-дисплеї відображується **0:00**, а OFF блимає. ☉ та день тижня зникають з РК-екрана.



- 2 Натисніть або для зміни налаштування часу.
- 3 Натисніть ще раз.

Результат: OFF та встановлений час відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

**ІНФОРМАЦІЯ**

При кожному натисканні або час змінюється на 10 хвилин. Утримання кнопки швидко змінює налаштування.

- 4 Для скасування налаштування таймера натисніть .

Результат: Налаштований час і OFF зникнуть з РК-екрана. ☉ та день тижня відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

Початок та припинення роботи таймеру ВІМІКАННЯ

- 1 Натисніть кнопку для запуску роботи.

Результат: На РК-дисплеї відображується **6:00**, а ON блимає. ☉ та день тижня зникають з РК-екрана.



- 2 Натисніть або для зміни налаштування часу.
- 3 Натисніть ще раз.

Результат: ON та встановлений час відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

**ІНФОРМАЦІЯ**

При кожному натисканні або час змінюється на 10 хвилин. Утримання кнопки швидко змінює налаштування.

- 4 Для скасування налаштування таймера натисніть .

Результат: Налаштований час і ON зникнуть з РК-екрана. ☉ та день тижня відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

Комбінована робота таймера ВІМІКАННЯ та таймера ВІМКАННЯ

- 1 Для інформації про встановлення таймерів див. розділ "Початок та припинення роботи таймеру ВІМІКАННЯ" [▶ 13] та "Початок та припинення роботи таймеру ВІМКАННЯ" [▶ 13].

Результат: На РК-екрані відображається OFF та ON.

Приклад:

Екран	Поточний час	Встановлено на...	Експлуатація
	6:00	пристрій працює.	Зупинка роботи о 7:00 та відновлення о 14:00.
		пристрій НЕ працює.	Початок роботи о 14:00.

Примітка: Якщо активне налаштування таймеру, поточний час НЕ відображується на РК-екрані.

5.10.2 Налаштування таймера відліку ВІМК/УВМК в режимі 12 годин

Початок та припинення відліку таймера ВІМК/УВМК

- 1 Натисніть і утримуйте або приблизно 5 секунд; коли ▲ почне блимати, відпустіть кнопку.

Результат:



Для таймера ВІМІКАННЯ **1hr** з'явиться на РК-екрані та OFF почне блимати, ☉ та день тижня зникнуть з РК-екрана.



Для таймера ВІМКАННЯ **1hr** з'явиться на РК-екрані та ON почне блимати. ☉ та день тижня зникнуть з РК-екрана.

- 2 Натисніть або для зміни налаштування часу. Таймер можна встановити в діапазоні від 1 до 12 годин. При кожному натисканні кнопки час збільшується чи зменшується на 1 годину.

- 3 Натисніть або , щоб підтвердити налаштування.

Результат: На РК-екрані відображено OFF та/або ON і встановлений час. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим. Таймер, що відображується на РК-екрані, кожної години автоматично зменшуватиметься на 1 годину.

Приклад: Якщо таймер ВІМІКАННЯ встановлено на 3 години, відображуваний час змінюватиметься наступним чином: 3 г → 2 г → 1 г → пустий (ВІМК)

- 4 Для переведення таймера ВІМК/УВМК назад у режим 24 г повторіть крок 1, коли знаходитесь на домашньому екрані, і OFF та/або ON НЕ блимають.

- 5 Для скасування налаштування таймера натисніть .

Комбінування режимів відображення таймерів

Різні режими відображення (режим таймера ВІМК/УВМК 24 години та відлік 12 годин) можна використовувати для таймерів ВІМІКАННЯ та ВІМКАННЯ одночасно.

- 1 Для налаштування див. "Початок та припинення роботи таймеру ВІМІКАННЯ" [▶ 13], "Початок та припинення роботи таймеру ВІМКАННЯ" [▶ 13] і "Початок та припинення відліку таймера ВІМК/УВМК" [▶ 13].

Приклад:

5 Експлуатація

Екран	Поточний час	Встановлено на...	Режим
	22:00	пристрій працює.	- Припиняється о 1:00 годині (через 3 г після поточного часу) - Початок роботи о 6:00. (Через 8 г після поточного часу)

Примітка: Якщо активне налаштування таймера, поточний час НЕ відображується на РК-екрані.

5.11 Функція тижневого таймеру

ІНФОРМАЦІЯ

Не використовуйте щотижнєве налаштування таймера разом із додатком таймера розкладу ONESTA. Обидва налаштування є незалежними одне від одного. Застосовуйте лиш одне з них.

ІНФОРМАЦІЯ

Наступна процедура налаштування наведена лише для бездротового пульта дистанційного керування. Проте рекомендується виконувати щотижнєве налаштування таймера за допомогою додатку ONESTA. Додаткову інформацію див. у розділі "5.12 З'єднання з бездротовою локальною мережею" [р 16].

Ця функція дозволяє зберегти до 4 налаштувань таймера на кожен день тижня.

Приклад: Можна створити одне налаштування для робочих днів та інше для вихідних.

День тижня	Приклад налаштування
Понеділок Зробіть до 4 налаштувань.	
Вівторок~П'ятниця Застосуйте режим копіювання, якщо налаштування такі самі, як і для понеділка.	
Субота Без налаштування таймера	—
Неділя Зробіть до 4 налаштувань.	

- Налаштування УВМК-УВМК-УВМК-УВМК.** Дозволяє обирати режим роботи та температуру.
- Налаштування ВИМК-ВИМК-ВИМК-ВИМК.** Для кожного дня можна налаштувати лише час вимкнення.

Примітка: При налаштуванні тижневого таймера наведіть бездротовий пульт дистанційного керування на внутрішній блок та дочекайтеся сигналу отримання.

ІНФОРМАЦІЯ

Перед використанням будь-яких функцій таймеру НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ "4.4 Встановлення годинника" [р 7].

ІНФОРМАЦІЯ

- Тижневий таймер та ТАЙМЕР ВИМК/УВМК НЕ МОЖУТЬ використовуватися одночасно. Пріоритет отримує таймер ВИМК/УВМК. Тижневий таймер залишається у режимі очікування, на РК-екрані зникає . По завершенню роботи таймера ВИМК/УВМК активним стає тижневий таймер.
- Для тижневого таймера можна налаштувати день тижня, режим таймера ВИМК/УВМК, час і температуру (лише для таймера УВМК). Інші налаштування засновані на попередніх налаштуваннях ТАЙМЕРА УВМК.

5.11.1 Налаштування функції тижневого таймеру

1 Натисніть

Результат: Відображаються день тижня та номер запису на поточний день.



2 Натисніть або для вибору дня тижня та номеру запису.

3 Натисніть

Результат: День тижня встановлений. Блімає та ON.



4 Натисніть або для зміни режиму.

Результат: Параметр змінюється наступним чином:



Екран	Функція
ON	ТАЙМЕР ВИМКАННЯ
OFF	ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ
Пустий	Видалення запису

5 Натисніть

Результат: Встановлено режим таймера ВИМК/УВМК. Блімає та встановлений час.



Примітка: Натисніть для повернення до попереднього екрану. При виборі пустого значення перейдіть до етапу 9.

6 Натисніть або для вибору часу. Час можна встановити у діапазоні 0:00~23:50 з інтервалом у 10 хвилин.

7 Натисніть

Результат: Задається час, та блімає та значення температури.



Примітка: Натисніть **Back** для повернення до попереднього екрану. При виборі ТАЙМЕР ВИМК перейдіть до етапу 9.

8 Натисніть **Select** або **Select** для вибору температури.

Примітка: Встановлена температура тижневого таймеру відображається лише при налаштуванні режиму тижневого таймеру.

ІНФОРМАЦІЯ

Температуру можна встановити на бездротовому пульті дистанційного керування у діапазоні 10~32°C, проте:

- у режимах охолодження та автоматичної роботи пристрій працює при температурі мінімум 18°C, навіть якщо встановлено налаштування 10~17°C;
- у режимі нагрівання пристрій працює при температурі максимум 30°C, навіть якщо встановлено налаштування 31~32°C.

9 Натисніть **Next**.

Результат: Температура та час встановлюються у ТАЙМЕРІ УВМК. Час встановлюється у ТАЙМЕРІ ВИМК. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

Результат: Відображається екран нового запису.

10 Повторіть наведену процедуру для налаштування нового запису або натисніть **Exit** для завершення налаштування.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється **WEEKLY**.

Примітка: Запис можна копіювати з такими ж налаштуваннями на інший день. Див. розділ "5.11.2 Копіювання записів" [15].

5.11.2 Копіювання записів


Запис можна копіювати на інший день. Відбудеться повне копіювання налаштувань для обраного дня тижня.

1 Натисніть **Copy**.

2 Натисніть **Select** або **Select** для вибору дня тижня для копіювання.

3 Натисніть **Copy**.


Результат: Відбудеться копіювання обраного дня тижня.

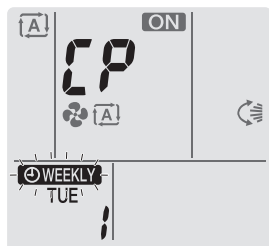

4 Натисніть **Select** або **Select** для вибору цільового дня.

5 Натисніть **Copy**.

Результат: Відбувається копіювання всього запису на вибраний день, індикатор Daikin світиться помаранчевим.

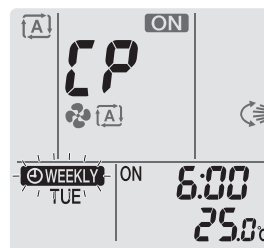

Примітка: Для копіювання на інший день повторіть процедуру.

6 Натисніть **Exit** для завершення налаштування.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється **WEEKLY**.


Примітка: Для зміни налаштування запису після копіювання див. "5.11.1 Налаштування функції тижневого таймеру" [14].

5.11.3 Перевірка записів

Можна перевірити, чи всі записи відповідають потребам.

1 Натисніть **Check**.

Результат: Відображаються день тижня та номер запису на поточний день.



2 Натисніть **Select** або **Select** для вибору дня тижня та номеру запису для перевірки та перевірте дані запису.

Примітка: Для зміни налаштування запису див. розділ "5.11.1 Налаштування функції тижневого таймеру" [14].

3 Натисніть **Exit** для виходу з режиму перевірки.

5.11.4 Вимикання та повторна активація роботи тижневого таймеру

1 Для деактивації тижневого таймеру натисніть **Weekly**, коли на РК-екрані відображається **WEEKLY**.

Результат: **WEEKLY** зникає з РК-екрана, індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

2 Для повторної активації тижневого таймеру знову натисніть **Weekly**.

Результат: Застосовується останній налаштований режим запису.

5.11.5 Видалення записів

Видалення окремих записів

Застосовуйте цю функцію для видалення одного налаштування запису.

1 Натисніть **Check**.

Результат: Відображаються день тижня та номер запису.

2 Натисніть **Select** або **Select** для вибору дня тижня для видалення.

3 Натисніть **Next**.

Результат: Блимає **WEEKLY**, ON та OFF.

4 Натисніть **Select** або **Select** та оберіть «Пустий».

Результат: Параметр змінюється наступним чином:



5 Натисніть **Next**.

5 Експлуатація

Результат: Обраний запис буде видалений.

- 6 Натисніть  для виходу.

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Видалення записів для кожного дня тижня

Застосовуйте цю функцію для видалення всіх налаштувань записів для одного дня тижня. Це можна застосовувати у режимі перевірки або налаштування.

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть  або  для вибору дня тижня для видалення.
- 3 Утримуйте **Weekly** близько 5 с.

Результат: Усі записи для вибраного дня видаляються.

- 4 Натисніть  для виходу.

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Видалення всіх записів

Застосовуйте цю функцію для видалення всіх записів для всіх днів тижня разом. Цю процедуру НЕ МОЖНА застосовувати у режимі налаштування.

- 1 Утримуйте **Weekly** близько 5 секунд у стандартному меню.

Результат: Всі записи будуть видалені.

5.12 З'єднання з бездротовою локальною мережею

Надається клієнтом:

- Смартфон або планшетний комп'ютер з мінімальною підтримуваною версією Android або iOS, яку вказано за адресою app.daikineurope.com.
- З'єднання з інтернетом та пристрій для зв'язку, такий як модем, маршрутизатор тощо.
- Точка доступу бездротової локальної мережі
- Встановлений безкоштовний додаток ONECTA

5.12.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосування поблизу наступного обладнання:

- Медичне обладнання.** Напр. особи з кардіостимуляторами або дефібриляторами. Даний виріб може викликати електромагнітні перешкоди.
- Обладнання автоматичного керування.** Напр. автоматичні двері або обладнання пожежної сигналізації. Даний виріб може викликати несправності у роботі обладнання.
- Мікрохвильові печі.** Вони можуть впливати на роботу бездротових локальних мереж.

5.12.2 Установлення додатка ONECTA

- 1 Перейдіть до магазину додатків Google Play (для пристроїв Android) або App Store (для пристроїв iOS) та виконайте пошук додатку «ONECTA».
- 2 Встановіть додаток ONECTA згідно зі вказівками на екрані.

ІНФОРМАЦІЯ

Відскануйте QR-код для завантаження та встановлення додатку ONECTA на мобільний телефон або планшетний комп'ютер:



5.12.3 Встановлення бездротового з'єднання

Є дві можливості для з'єднання бездротового адаптера з інтелектуальним пристроєм.

- Безпосереднє з'єднання бездротової мережі з вашим смарт-пристроєм.**
- З'єднання бездротової мережі з домашньою мережею.** Бездротова мережа з'єднується зі смарт-пристроєм через локальну мережу за допомогою модема, маршрутизатора чи подібного пристрою.

Додаткову інформацію та часті питання див. за адресою app.daikineurope.com.

- 1 Перед налаштуванням бездротового з'єднання вимкніть пристрій.
- 2 На бездротовому пульті дистанційного керування виберіть меню налаштування бездротової мережі.


Примітка: під час налаштування завжди націлюйте пульт дистанційного керування на приймач інфрачервоних сигналів на блоці.

Меню	Опис
1	Перевірка стану з'єднання
2	Підключення за допомогою кнопки WPS
3	Підключення за допомогою SSID та ПАРОЛЮ
R	Відновлення заводських налаштувань
off	Бездротова мережа ВИМКНЕНА

Підтвердження стану з'єднання з бездротовою мережею

- 1 На домашньому екрані утримуйте  мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.


Результат: На екрані з'явиться SP. Блимає !.

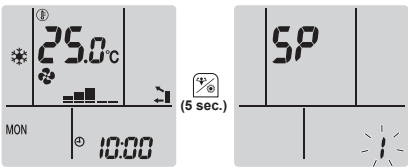

- 2 Натисніть  для підтвердження вибору.

Результат: Блимає !.

- 3 Подивіться на індикатор Daikin.

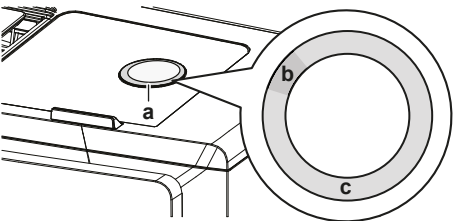

- a Індикатор Daikin
- b Частково зелений
- c Червоний, помаранчевий, синій або білий

Колір індикатора Daikin змінюється з частково зеленого та...	...потім адаптер бездротової мережі...
червоний	немає з'єднання
помаранчевий	працює та готовий до з'єднання з домашньою мережею за допомогою кнопки WPS; див. "З'єднання за допомогою кнопки WPS" [▶ 17].
синій	- з'єднано з домашньою мережею через SSID + КЛЮЧ. - або - з'єднано з домашньою мережею за допомогою кнопки WPS на маршрутизаторі.
білий	вимк.

- 4 Натисніть **Cancel** для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

З'єднання бездротової мережі з домашньою мережею

Бездротовий адаптер можна з'єднати з локальною мережею за допомогою наступного:


- Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) на маршрутизаторі (якщо є),
- SSID (Service Set Identifier) та KEY (пароль) – вказані на пристрої.

З'єднання за допомогою кнопки WPS

- 1 На домашньому екрані утримуйте  мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блімає **1**.

- 2 Натисніть **Temp**, щоб перейти з меню SP до **2**.

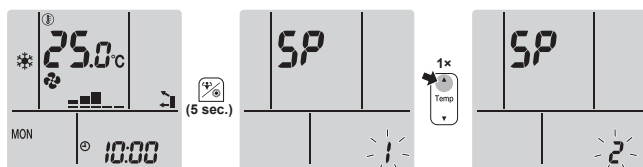

- 3 Натисніть  для підтвердження вибору.

Результат: Блімає **2**. Колір індикатора Daikin блимає по чергово помаранчевим і частково зеленим.

- 4 Натисніть кнопку WPS на пристрої для зв'язку (напр., маршрутизаторі) протягом приблизно 1 хвилини. Див. інструкцію для пристрою для зв'язку.

Результат: Якщо з'єднання вдале, індикатор Daikin блимає синім і частково зеленим.



ІНФОРМАЦІЯ

Якщо підключення до маршрутизатора неможливе, можна виконати процедуру "З'єднання за допомогою SSID та ПАРОЛЮ" [▶ 17].

- 5 Натисніть **Cancel** для виходу з меню.


Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

З'єднання за допомогою SSID та ПАРОЛЮ

- 1 На домашньому екрані утримуйте  мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блімає **1**.

- 2 Натисніть **Temp** двічі, щоб перейти з меню SP до **3**.

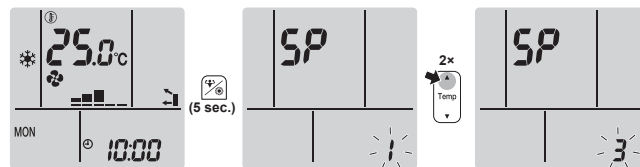

- 3 Натисніть  для підтвердження вибору.

Результат: Блімає **3**. Колір індикатора Daikin блимає по чергово червоним і частково зеленим.

- 4 Відкрийте додаток ONECTA на своєму смарт-пристрої та виконуйте інструкції на екрані.

Результат: Якщо з'єднання вдале, індикатор Daikin блимає синім і частково зеленим.

- 5 Під'єднайте свій смарт-пристрій до тієї ж мережі з блоком.

- 6 Натисніть **Cancel** для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

Скидання параметру з'єднання на заводські налаштування

Можна встановити параметри з'єднання на заводські налаштування, якщо потрібно:

- від'єднати бездротову мережу та пристрій для зв'язку (напр., маршрутизатор) або смарт-пристрій.
- повторити налаштування, якщо спроба з'єднання не вдалася.

- 1 На домашньому екрані утримуйте  мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блімає **1**.

- 2 Натисніть **Temp** двічі, щоб перейти з меню SP до **Я**.



- 3 Для підтвердження вибору натисніть кнопку  та утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.

Результат: Блімає **Я**. Параметр буде встановлено на заводське налаштування.

- 4 Натисніть **Cancel** для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

Вимикання бездротового з'єднання

Вимкнути бездротове з'єднання можна так:

- 1 На домашньому екрані утримуйте  мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блімає **1**.

- 2 Натисніть **Temp**, щоб перейти з меню SP до **оff**.



6 Економія енергії та оптимізація роботи

- 3 Для підтвердження вибору натисніть кнопку  та утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.

Результат: Блимає OFF. Обмін сигналами ВИМКНЕНО.

- 4 Натисніть  для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

6 Економія енергії та оптимізація роботи



ІНФОРМАЦІЯ

- Навіть коли пристрій ВИМКНЕНО, він споживає електроенергію.
- При увімкненні живлення після втрати живлення робота відновлюється у попередньо обраному режимі.



ОБЕРЕЖНО

ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого потоку повітря на малих дітей, рослини або тварин.



УВАГА

НЕ ставте під внутрішнім та/або зовнішнім блоком предмети, які можуть намокнути. У протилежному випадку накопичення конденсату на пристрої або трубках холодоагенту, бруду у повітряних фільтрах або засмічення зливного отвору може спричинити появу крапель та забруднення або несправність такого предмету.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонера повітря. Це може призвести до пожежі.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не закривайте жодних вентиляційних отворів.



ОБЕРЕЖНО

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено фумігаційний інсектицид. Хімікати можуть накопичуватися в пристрої та шкодити здоров'ю людей, чутливих до них.



УВАГА

Чинне законодавство щодо **фторовмісних парникових газів** вимагає, щоб заправка холодоагенту приладу була вказана як в одиницях ваги, так і в еквіваленті CO₂.

Формула для обрахунку кількості тонн еквіваленту CO₂: Значення ПГП холодоагенту × Повна заправка холодоагенту [у кг]/1000

За більш докладною інформацією зверніться до вашого установника.



УВАГА

Обслуговування МАЄ виконувати уповноважена особа, яка відповідає за встановлення, або агент з сервісного обслуговування.

Обслуговування рекомендуємо виконувати на рідше ніж один раз на рік. Однак застосовне законодавство може вимагати проведення обслуговування через менші інтервали.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Холодоагент, що використовується в системі, є помірно вогнебезпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакті з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою, це може призвести до пожежі, або можуть виділятися шкідливі гази.
- ВИМКНІТЬ всі пристрої нагрівання, перевірте приміщення та зверніться до дилера, в якого ви придбали пристрій.
- НЕ використовуйте пристрій, доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік холодоагенту.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проколювати або пропалювати вузли, які містять холодоагент.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати миючі засоби або заходи для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Майте на увазі, що холодоагент в системі не має запаху.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

При чищенні кондиціонера або повітряного фільтра зупиніть роботу пристрою та ВИМКНІТЬ усі джерела живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма. Якщо блок обладнано датчиком витoku холодоагенту, відразу після очищення УВИМКНІТЬ вимикач живлення, щоб функція виявлення витoku холодоагенту працювала далі.

Тільки у CVXM-B та FVXM-B:



ОБЕРЕЖНО

Датчик витoku холодоагенту R32 необхідно замінити на датчик, вказаний виробником (див. перелік запасних частин).

7 Обслуговування та сервіс

7.1 Огляд: Обслуговування та сервіс

Спеціаліст з монтажу має виконувати обслуговування раз на рік.

Може знадобитися періодично перевіряти пристрій на наявність витоків холодоагенту залежно від відповідного законодавства. Для отримання додаткової інформації зверніться до спеціаліста зі встановлення.

Про холодоагент

Цей виріб містить фторовані парникові гази. НЕ дозволяйте газу потрапляти в атмосферу.

Тип холодоагенту: R32

Значення потенціалу глобального потепління (GWP): 675

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.

**ОБЕРЕЖНО**

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.

**ОБЕРЕЖНО**

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися ребер теплообмінника. Ці ребра гострі та можуть спричинити травми.

На внутрішньому блоці можуть трапитись такі символи:

Символ	Пояснення
	Перед обслуговуванням виміряйте напругу на клеммах головних мережевих конденсаторів або електричних компонентів.

7.2 Очищення внутрішнього блоку та бездротового пульта дистанційного керування

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Неналежні миючі засоби чи процедури очищення можуть пошкодити пластикові компоненти та призвести до протікання води. Розбризкування миючих засобів на електричні компоненти, такі як мотори, може призвести до їх поломки, появи диму чи займання.

**НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ**

Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій, **ВИМКНІТЬ** живлення перемикачем або від'єднайте шнур живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма. Якщо блок обладнано датчиком витoku холодоагенту, відразу після очищення **УВИМКНІТЬ** вимикач живлення, щоб функція виявлення витoku холодоагенту працювала далі.

**УВАГА**

- НЕ застосовуйте газ, бензин, розчинники, полірувальні порошки або рідкі інсектициди. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте воду або повітря температурою 40°C або вище. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте полірувальні суміші.
- НЕ застосовуйте жорстку щітку. **Можливі наслідки:** Відходить покриття поверхні.
- Як кінцевому користувачеві, вам **НІКОЛИ** не слід чистити внутрішні частини блока самостійно; цю роботу має бути виконано кваліфікованим персоналом. Зверніться до свого дилера.

- 1 Протирайте м'якою тканиною. Якщо бруд складно видалити, користуйтеся водою або нейтральними миючими засобами.

7.3 Очищення передньої панелі

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

НЕ допускайте потрапляння води на внутрішній блок. **Можливі наслідки:** Ураження електричним струмом або пожежа.

**УВАГА**


- НЕ застосовуйте гас, бензин, розчинники, шліфувальний порошок або рідкі інсектициди. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте воду або повітря температурою 50°C або вище. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ тріть із зусиллям при промиванні лопаток водою. **Можливі наслідки:** Відходить ущільнювач поверхні.

Для очищення передню панель можна зняти.


**ОБЕРЕЖНО**

При роботі з передньою панеллю поведіться обережно. Гостра кромка передньої панелі може призвести до травмування.

- 1 Посуньте два слайдери в напрямках стрілок до клацання.

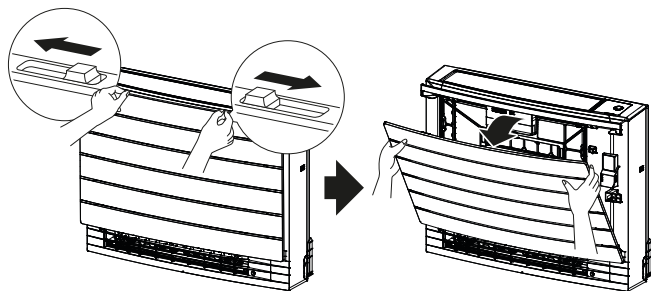


- 2 Відкрийте передню панель і від'єднайте шворку.

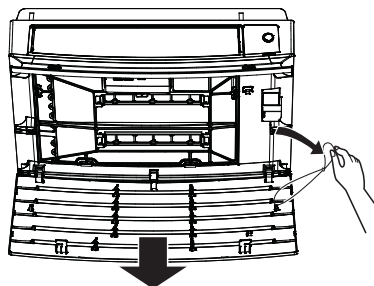

- 3 Зніміть передню панель.
- 4 Протріть її м'якою вологою тканиною.
- 5 Після миття дайте панелі висохнути (не на прямих сонячних променях).
- 6 Як установити та закрити передню панель, див. "7.9 Встановлення передньої панелі" [p. 21].


7.4 Зняття фільтрів

- 1 Зніміть передню панель. Див. "7.3 Очищення передньої панелі" [p. 19].
- 2 Обережно зніміть виступи фільтра з бокових гачків (а). Візьміть фільтр за ручку (b) та зніміть виступ фільтра з верхнього гачка (c). Потягніть фільтр уверх і зніміть його виступи з нижніх гачків (d).

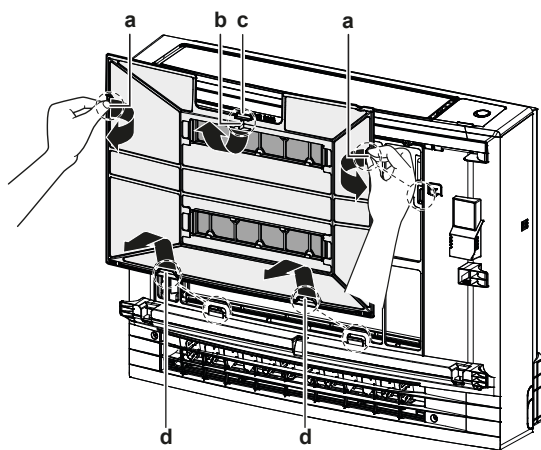


- a Виступи для бокових гачків
- b Ручка фільтра
- c Виступ для верхнього гачка
- d Виступи для нижніх гачків

- 3 Зніміть обидва фільтри видалення запаху з титанового апатита з гачків (4 гачки для кожного фільтра).

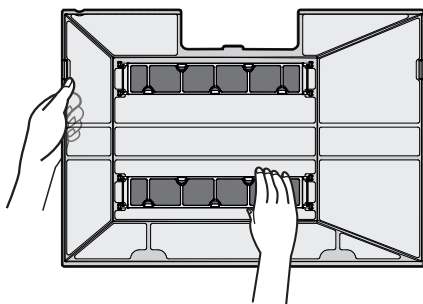

7.5 Чищення повітряного фільтра

- 1 Промийте фільтр водою або очистіть пилососом.

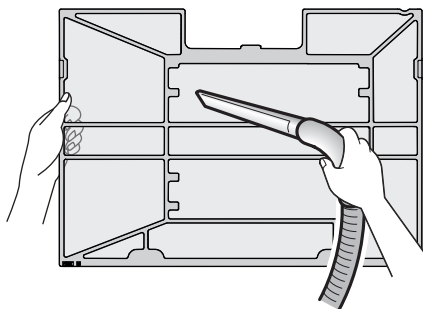

ІНФОРМАЦІЯ

- Якщо бруд не видаляється легко, промийте фільтри нейтральним миючим засобом, розведеним у теплій воді. Просушіть повітряні фільтри в тіні.
- Рекомендується чистити повітряні фільтри раз на 2 тижні.


7.6 Очищення фільтра видалення запаху з титанового апатита



ІНФОРМАЦІЯ

Промивайте фільтр водою раз на 6 місяців.

- 1 Видаліть пил з фільтру за допомогою пилососу.

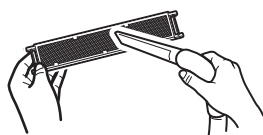

- 2 Замочіть фільтр у теплій воді протягом біля 10–15 хвилин. НЕ виймайте фільтр з рами.



- 3 Після миття струсіть залишки води та просушіть фільтр у затіненому місці. НЕ викручуйте фільтр при видаленні води.


7.7 Заміна фільтра видалення запаху з титанового апатиту



ІНФОРМАЦІЯ

Міняйте фільтр кожні 3 роки.

- 1 Зніміть фільтр з фіксаторів на рамі фільтра та замініть фільтр на новий.

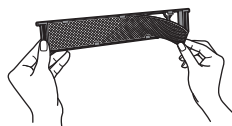


ІНФОРМАЦІЯ


- НЕ викидайте раму фільтра, а застосовуйте повторно.
- Утилізуйте використаний фільтр як нелегкозаймисті відходи.

7.8 Встановлення фільтрів

- 1 Надіньте обидва фільтри видалення запаху з титанового апатита на гачки (4 гачки для кожного фільтра).

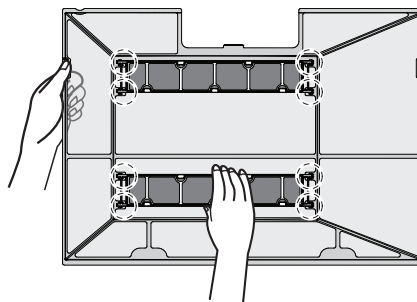


- 2 Надіньте виступи фільтра на нижні гачки (d). Візьміть фільтр за ручку (b) та надіньте виступ фільтра на верхній гачок (c). Надіньте виступи фільтра на бокові гачки (a). Фільтр має бути належно зафіксований з усіх боків.

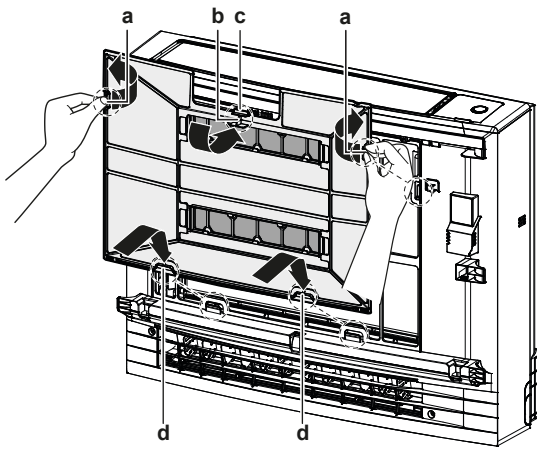


- a Виступи для бокових гачків
- b Ручка фільтра
- c Виступ для верхнього гачка
- d Виступи для нижніх гачків

7.9 Встановлення передньої панелі


- 1 Вставте передню панель у пази блока (3 місця) і під'єднайте шворку.

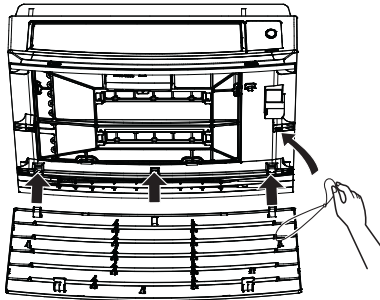

- 2 Закрийте передню панель і посуньте обидва слайдери до клацання.

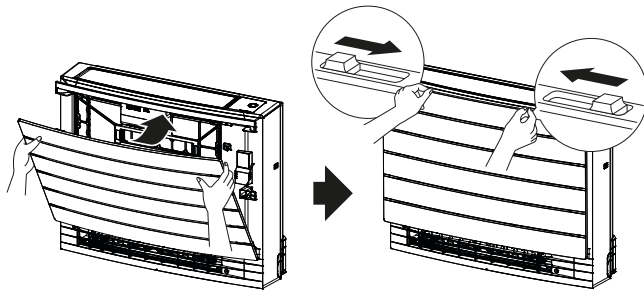

- 3 Натисніть на передню панель з боків і впевніться, що вона надійно зафіксована.

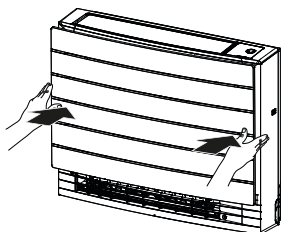

8 Пошук та усунення несправностей

Якщо виникає одна з наступних несправностей, вдайтеся до заходів, наведених нижче, та зверніться за допомогою до продавця.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й **ВИМКНІТЬ** живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться за допомогою до продавця.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо блок обладнано датчиком витoku холодоагенту, вимикайте його лише за допомогою кнопки УВМК/ВИМК на панелі керування.

Ремонт системи **ПОВИНЕН** виконувати кваліфікований сервісний спеціаліст.

Несправність	Захід з усунення
Якщо захисний пристрій, такий як запобіжник, вимикач або реле витoku на землю, часто спрацьовує або перемикач вмикання/вимикання працює НЕВІРНО.	Встановіть головний перемикач в положення ВИМИКАННЯ .
Якщо з пристрою витікає вода.	Зупиніть роботу.
Перемикач роботи працює НЕВІРНО.	ВИМКНІТЬ живлення.
Індикатор Daikin блимає, код помилки можна подивитися на бездротовому пульті дистанційного керування. Щоб знайти код помилки, див. довідник з встановлення та експлуатації внутрішнього блока.	Повідомте особу, відповідальну за встановлення, та вкажіть код помилки.

Якщо, за винятком вказаних вище випадків, система НЕ працює так, як очікується, та жодну з наведених вище несправностей не було знайдено, перевірте систему згідно з наступною процедурою.



ІНФОРМАЦІЯ

Додаткові поради з пошуку несправностей див. у довіднику зі встановлення та експлуатації за адресою <https://www.daikin.eu>. Для пошуку моделі скористайтеся функцією пошуку 🔍.

Якщо після перевірки всіх перелічених вище компонентів самостійно проблему усунути не вдалося, зверніться до спеціаліста зі встановлення, та вкажіть прояви, повну назву моделі пристрою (разом з номером виробництва, якщо можливо) та датою встановлення.

9 Утилізація



УВАГА

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати систему власноруч: демонтаж системи й робота з холодоагентом, оливою та іншими вузлами **МАЮТЬ** виконуватися згідно з відповідним законодавством. Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються **ЛИШЕ** у спеціалізованому закладі з обробки.





ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

3P728539-9G 2024.04