
Довідник з встановлення та експлуатації

Підлогова спліт-система кондиціонування повітря



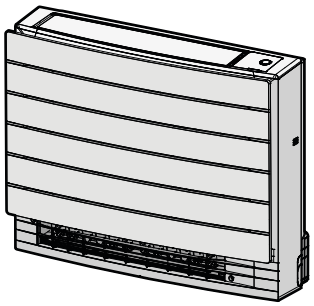

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Зміст

1 Про документацію 4
1.1 Код виробу 4
1.2 Про цей документ 4

2 Загальні заходи безпеки 5
2.1 Про документацію 5
2.1.1 Значення попереджень та символів 5

3 Вказівки з безпеки для користувача 7
3.1 Загальна інформація 7
3.2 Вказівки з безпечної експлуатації 8

4 Про систему 12
4.1 Внутрішній блок 12
4.1.1 Індикатор Daikin 13
4.2 Про інтерфейс користувача 14
4.2.1 Компоненти: Бездротовий пульт дистанційного керування 15
4.2.2 Стан: РК-екран бездротового пульту дистанційного керування 15
4.2.3 Робота з бездротовим пультом дистанційного керування 17
4.3 Про бездротову локальну мережу 17
4.3.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі 17
4.3.2 Основні параметри 18

5 До початку роботи 19
5.1 Огляд: До початку роботи 19
5.2 Вмикання живлення 19
5.3 Встановити батареї 19
5.4 Встановлення бездротового пульту дистанційного керування 20
5.5 Налаштування годинника 20
5.5.1 Встановлення годинника 20
5.6 Яскравість екрану внутрішнього блоку 21
5.6.1 Налаштування яскравості екрану внутрішнього блоку 21

6 Експлуатація 22
6.1 Експлуатаційний діапазон 22
6.2 Сценарії застосування функцій 22
6.3 Режим роботи та налаштування температури 24
6.3.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури 25
6.4 Швидкість повітря 25
6.4.1 Регулювання швидкості повітря 26
6.5 Напрямок потоку повітря 26
6.5.1 Регулювання вертикального напрямку потоку повітря 27
6.5.2 Регулювання вертикальних жалюзі 27
6.6 Система погодного регулювання (ССС) 27
6.6.1 Початок та припинення роботи керування системи погодного регулювання (ССС) 28
6.7 Контакт УВМК/ВИМК 29
6.8 Бажані налаштування для гарячого повітря 30
6.8.1 Вмикання/вимикання бажаних налаштувань для гарячого повітря 30
6.9 Ліміт температури 31
6.9.1 Встановлення ліміту температури 31
6.10 Вибір сторони виходу повітря 32
6.10.1 Встановлення автоматичного вибору сторони виходу повітря чи тільки верхнього виходу повітря 33
6.11 Налаштування вентилятора внутрішнього блока, коли термостат вимкнено при охолодженні 34
6.11.1 Керування внутрішнім блоком, коли термостат вимкнено при охолодженні 34
6.12 Режим підігріву підлоги 35
6.12.1 Початок та припинення підігріву підлоги 35
6.13 Потужний режим і режим «Обігрів плюс» 35
6.13.1 Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ 35
6.13.2 Режим «Обігрів плюс» 36
6.13.3 Увімкнення потужного режиму чи режиму «Обігрів плюс» 36
6.14 Режими ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блоку 37
6.14.1 Режим ЕКОНОМ 37
6.14.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ 37
6.14.3 Початок та припинення роботи у режимах ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ 38
6.15 Функція Flash Streamer (очищення повітря) 38
6.15.1 Початок та припинення роботи іонізаційного фільтра Flash Streamer (очищення повітря) 38

6.16 Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК ... 39
6.16.1 Налаштування таймера ВИМК/УВМК в режимі 24 годин ... 39
6.16.2 Налаштування таймера відліку ВИМК/УВМК в режимі 12 годин ... 41
6.17 Функція тижневого таймеру ... 42
6.17.1 Налаштування функції тижневого таймеру ... 43
6.17.2 Копіювання записів ... 44
6.17.3 Перевірка записів ... 45
6.17.4 Вимикання та повторна активація роботи тижневого таймеру ... 45
6.17.5 Видалення записів ... 45
6.18 З'єднання з бездротовою локальною мережею ... 46
6.18.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі ... 46
6.18.2 Встановлення додатку ONECTA ... 47
6.18.3 Встановлення бездротового з'єднання ... 47
6.19 Про систему з декількома блоками ... 49
6.19.1 Налаштування пріоритету приміщення ... 49
6.19.2 Нічний режим ... 51
6.19.3 Блокування режиму охолодження/обігріву в системі з кількома блоками ... 51

7 Економія енергії та оптимізація роботи 52

8 Обслуговування та сервіс 54

8.1 Огляд: Обслуговування та сервіс ... 54
8.2 Очищення внутрішнього блоку та бездротового пульту дистанційного керування ... 55
8.3 Очищення передньої панелі ... 56
8.4 Про повітряні фільтри ... 57
8.5 Зняття фільтрів ... 57
8.6 Чищення повітряного фільтру ... 58
8.7 Очищення фільтра видалення запаху з титанового апатита ... 58
8.8 Заміна фільтра видалення запаху з титанового апатиту ... 59
8.9 Встановлення фільтрів ... 59
8.10 Встановлення передньої панелі ... 60
8.11 Перед періодами тривалої холостої роботи врахуйте наступне ... 60

9 Пошук та усунення несправностей 61

9.1 Усунення несправностей бездротового з'єднання ... 64
9.2 Прояви, що НЕ вказують на несправності системи ... 65
9.2.1 Прояви: Під час використання функції «Обігрів плюс» температура потоку повітря ЗАМАЛА ... 65
9.2.2 Прояви: Можна чути звук рухомого потоку ... 66
9.2.3 Прояви: Можна чути звук видування ... 66
9.2.4 Прояви: Можна чути звук, що нагадує роботу годинника ... 66
9.2.5 Прояви: Можна чути свистіння ... 66
9.2.6 Прояви: Можна чути клацання при роботі або холостій роботі ... 66
9.2.7 Прояви: Можна чути ляскання ... 66
9.2.8 Прояви: З пристрою виходить білий дим (внутрішній блок) ... 66
9.2.9 Прояви: Від пристроїв чути запах ... 66
9.2.10 Прояви: Вентилятор зовнішнього блоку обертається, коли кондиціонер повітря не працює ... 66
9.2.11 Прояви: Швидкість обертання вентилятора НЕ не відповідає налаштуванням ... 67
9.2.12 Прояви: Деякі значки не відображаються на бездротовому пульті дистанційного керування, або деякі функції не можна увімкнути у додатку ONECTA ... 67
9.2.13 Прояви: У додатку ONECTA режим «Підвищена потужність» НЕ вказується як активний ... 67
9.2.14 Прояви: Автоматичний режим НЕ вимикається в застосунку ONECTA за допомогою налаштування ліміту температури ... 67
9.2.15 Прояви: Тижневий таймер НЕ вимикається, коли в застосунку ONECTA змінюється ліміт температури ... 67
9.2.16 Прояви: Застосунок ONECTA реагує із затримкою ... 67
9.3 Усунення проблем залежно від кодів помилок ... 68

10 Утилізація 70

11 Глосарій 71

1 Про документацію

1.1 Код виробу

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Про цей документ

Дякуємо за придбання цього пристрою. Будь ласка:

- Збережіть документацію для подальшого використання.

Цільова аудиторія

Кінцеві користувачі

ІНФОРМАЦІЯ

Цей пристрій мають використовувати компетентні або навчені користувачі у магазинах, на підприємствах легкої промисловості й на фермах, або неспеціалісти у комерційних та побутових цілях.

Комплект документації

Цей документ входить до комплекту документації. Повний комплект містить наступні матеріали:

- **Загальні заходи безпеки:**
  - Вказівки з безпеки, з якими обов'язково потрібно ознайомитися перед застосуванням системи
  - Формат: Папір (див. у ящику внутрішнього блоку)
- **Інструкція з експлуатації:**
  - Посібник для швидкого початку використання
  - Формат: Папір (див. у ящику внутрішнього блоку)
- **Довідник зі встановлення та експлуатації:**
  - Докладні поетапні вказівки й довідкова інформація з базового та розширеного використання
  - Формат: Електронні документи за адресою https://www.daikin.eu. Для пошуку моделі скористайтеся функцією пошуку.

Найновіші редакції документації, яка надається, можна отримати на регіональному веб-сайті Daikin або у спеціаліста з монтажу.

Відскануйте QR-код нижче для переходу до повного комплекту документації та отримання додаткової інформації про виріб на веб-сайті Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Оригінальний текст інструкції складено англійською мовою. Текст, наданий іншими мовами, є перекладом.

2 Загальні заходи безпеки

2.1 Про документацію

- Оригінальний текст інструкції складено англійською мовою. Текст іншими мовами є перекладом оригіналу.
- Заходи безпеки, викладені у цьому документі, стосуються дуже важливих тем, їх потрібно уважно дотримуватися.
- Встановлення системи й усі дії, описані в інструкції з встановлення та довіднику з встановлення, МУСИТЬ виконувати компетентний спеціаліст з встановлення.

2.1.1 Значення попереджень та символів



НЕБЕЗПЕКА

Вказує на ситуацію, яка призводить до загибелі або небезпечних травм.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Вказує на ситуацію, яка може призвести до ураження електричним струмом.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ОПІКІВ АБО ОБШПАРЮВАННЯ

Вказує на ситуацію, яка може призвести до опіків або обшпарювання під дією дуже високої або низької температури.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ВИБУХУ

Вказує на ситуацію, яка може призвести до вибуху.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Вказує на ситуацію, яка може призвести до загибелі або небезпечних травм.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ МАТЕРІАЛ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.



ОБЕРЕЖНО

Вказує на ситуацію, яка може призвести до невеликих або помірних травм.



УВАГА

Вказує на ситуацію, яка може призвести до пошкодження обладнання або майна.



ІНФОРМАЦІЯ

Вказує на корисні поради або додаткову інформацію.

Символи, застосовані на блоці:

Символ	Пояснення
	Перед встановленням пристрою прочитайте інструкцію з встановлення та експлуатації, а також інструкцію з підключення.
	Перед обслуговуванням прочитайте інструкцію з обслуговування.
	Для більш докладної інформації дивіться довідник зі встановлення та експлуатації.
	Пристрій містить частини, які обертаються. Будьте обережні під час обслуговування або огляду пристрою.

Символи, застосовані у документації:

Символ	Пояснення
	Включає назву малюнку або посилання на нього. **Приклад:** "1–3 Назва малюнку" означає "Малюнок 3 у розділі 1".
	Включає назву таблиці або посилання на неї. **Приклад:** "1–3 Назва таблиці" означає "Таблиця 3 у розділі 1".

3 Вказівки з безпеки для користувача

Дотримуйтеся наступних норм та вказівок з безпеки.

3.1 Загальна інформація

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо ви НЕ знаєте, як керувати пристроєм, зверніться до спеціаліста з встановлення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Даним приладом дозволяється користуватися дітям старше 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду та знань за умови нагляду за ними або навчання безпечному застосуванню приладу, та якщо вони усвідомлюють небезпеки, джерелом яких є цей прилад.

Дітям ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ гратися з пристроєм.

Чищення та обслуговування з боку користувача ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виконувати дітям без нагляду.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.

ОБЕРЕЖНО

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі або обладнання.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ сидіти, стояти на пристрої або підніматися на нього.

- Вироби позначені наступним символом:



Це означає, що електричні та електронні пристрої ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ утилізувати разом із загальними побутовими відходами. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати пристрій власноруч: демонтаж системи й роботу з холодоагентом, мастилом та іншими компонентами ПОВИНЕН виконувати спеціаліст зі встановлення згідно з відповідним законодавством.

Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються ЛИШЕ у спеціалізованому закладі з обробки. Правильна утилізація даного приладу дозволить запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За більш докладною інформацією звертайтеся до вашого спеціаліста зі встановлення або місцевих органів влади.

- Батареї позначені наступним символом:



Це означає, що батареї ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ утилізувати разом із загальними побутовими відходами. Якщо під цим символом знаходиться символ хімічної

речовини, це означає, що батарея містить важкий метал понад певної концентрації.

Можливі хімічні символи: Pb: свинець (>0,004%).

Переробка відпрацьованих батарей ПОВИННА виконуватися у спеціалізованому закладі з обробки. Забезпечивши правильну утилізацію батарей, ви допоможете запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.

3.2 Вказівки з безпечної експлуатації

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З метою забезпечення безпеки пошкоджений кабель живлення МУСИТЬ замінити виробник, його представник з сервісного обслуговування або особи достатньої кваліфікації.

A2L

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.

ОБЕРЕЖНО

У внутрішньому блоці знаходиться радіообладнання, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 30 см.

ОБЕРЕЖНО

З метою безпеки блок обладнаний системою виявлення витоку. Для ефективної роботи блок має залишатися підключеним до джерела електричного живлення весь час після встановлення, за винятком періодів обслуговування.

ОБЕРЕЖНО

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети зі сторони входу або виходу повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться за допомогою до продавця.
- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та помірно вогненебезпечним, але він може виділяти токсичні гази в разі випадкового витоку в приміщення, в якому є джерела горючого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Експлуатацію приладу ЗАБОРОНЕНО, доки кваліфікована особа не підтвердить, що точка витоку відремонтована або виправлена.



ОБЕРЕЖНО

- Регулювання кутового положення жалюзі здійснюється ВИКЛЮЧНО за допомогою пульту користувача (напр., бездротового пульту дистанційного керування). Спроба примусового руху жалюзі рукою, коли вони рухаються, призведе до несправності механізму.
- Будьте обережні при регулюванні жалюзі. Всередині виходу повітря знаходиться вентилятор, що обертається на високій швидкості.



ОБЕРЕЖНО

ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого потоку повітря на малих дітей, рослини або тварин.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ ставте під внутрішнім та/або зовнішнім блоком предмети, які можуть намокнути. У протилежному випадку накопичення конденсату на пристрої або трубках холодоагенту, бруду у повітряних фільтрах або засмічення зливного отвору може спричинити появу крапель та забруднення або несправність такого предмету.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонеру повітря. Це може призвести до пожежі.



ОБЕРЕЖНО

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено фумігаційний інсектицид. Хімікати можуть накопичуватися в пристрої та шкодити здоров'ю людей, чутливих до них.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Холодоагент, що використовується в системі, є помірно вогненебезпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакті з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою, це може призвести до пожежі, або можуть виділятися шкідливі гази.
- ВИМКНІТЬ всі пристрої нагрівання, провітріть приміщення та зверніться до дилера, в якого ви придбали пристрій.
- НЕ використовуйте пристрій, доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік холодоагенту.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проколювати або пропалювати вузли, які містять холодоагент.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати миючі засоби або заходи для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Майте на увазі, що холодоагент в системі не має запаху.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Пристрій слід зберігати у приміщенні, у якому відсутні постійно працюючі джерела запалювання (наприклад, джерела відкритого вогню, працюючі газові обігрівачі або електрообігрівачі відкритого типу).



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Датчик витоку холодоагенту R32 слід замінювати кожного разу, коли ви виявили виток, або в кінці строку його експлуатації. Заміняти датчик можуть ЛИШЕ уповноважені спеціалісти.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

При чищенні кондиціонеру або повітряного фільтру зупиніть роботу пристрою та ВИМКНІТЬ усі джерела живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма. Якщо блок обладнано датчиком витоку холодоагенту, відразу після очищення УВІМКНІТЬ вимикач живлення, щоб функція виявлення витоку холодоагенту працювала далі.



ОБЕРЕЖНО

Датчик витоку холодоагенту R32 необхідно заміняти на датчик, вказаний виробником (див. перелік запасних частин).



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.



ОБЕРЕЖНО

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Неналежні миючі засоби чи процедури очищення можуть пошкодити пластикові компоненти та призвести до протікання води. Розбризкування миючих засобів на електричні компоненти, такі як мотори, може призвести до їх поломки, появи диму чи займання.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій, ВИМКНІТЬ живлення перемикачем або від'єднайте шнур живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма. Якщо блок обладнано датчиком витоку холодоагенту, відразу після очищення УВІМКНІТЬ вимикач живлення, щоб функція виявлення витоку холодоагенту працювала далі.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ допускайте потрапляння води на внутрішній блок. **Можливі наслідки:** Ураження електричним струмом або пожежа.



ОБЕРЕЖНО

При роботі з передньою панеллю поводьтеся обережно. Гостра кромка передньої панелі може призвести до травмування.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й ВИМКНІТЬ живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться за допомогою до продавця.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо блок обладнано датчиком витоку холодоагенту, вимикайте його лише за допомогою кнопки УВМК/ВИМК на панелі керування.

4 Про систему



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.

ОБЕРЕЖНО

У внутрішньому блоці знаходиться радіообладнання, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 30 см.

ОБЕРЕЖНО

З метою безпеки блок обладнаний системою виявлення витоку. Для ефективної роботи блок має залишатися підключеним до джерела електричного живлення весь час після встановлення, за винятком періодів обслуговування.

УВАГА

НЕ використовуйте систему для інших цілей. Щоб запобігти зниженню якості, НЕ використовуйте пристрій для охолодження прецизійних інструментів, їжі, рослин, тварин або витворів мистецтва.

4.1 Внутрішній блок

ОБЕРЕЖНО


НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети зі сторони входу або виходу повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.

ІНФОРМАЦІЯ

Рівень звукового тиску становить менш ніж 70 дБА.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться за допомогою до продавця.
- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та незаймистим, але він може виділяти токсичні гази у разі випадкового витоку в приміщення, в якому є джерела гарячого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Експлуатацію приладу ЗАБОРОНЕНО, доки кваліфікована особа не підтвердить, що точка витоку відремонтована або виправлена.

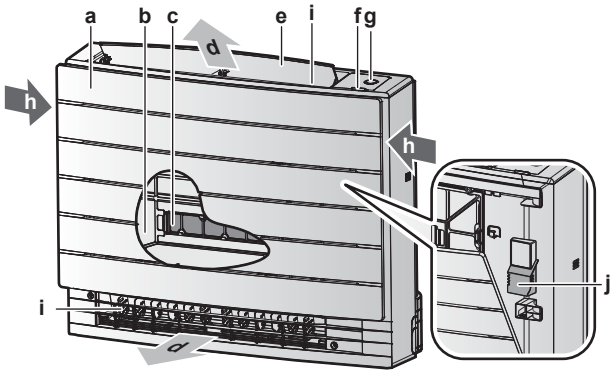

a Передня панель
b Повітряний фільтр
c 2 фільтри видалення запаху з апатита титана
d Вихід повітря
e Горизонтальні жалюзі (горизонтальна лопатка)
f Приймач інфрачервоного сигналу бездротового пульта дистанційного керування
g Кнопка ON/OFF, індикатор Daikin та індикатор таймера
h Вхід повітря
i Вертикальні жалюзі (вертикальні лопатки)
j Датчик кімнатної температури


Кнопка УВМК/ВИМК

Якщо пульт користувача (напр. бездротовий пульт дистанційного керування) відсутній, для початку та зупинки роботи можна натиснути кнопку УВМК/ВИМК внутрішнього блоку. При запуску роботи за допомогою цієї кнопки застосовуються наступні налаштування:

- Режим роботи = автоматичний
- Налаштування температури = 25°C
- Налаштування швидкості повітря = автоматичне

4.1.1 Індикатор Daikin

Колір індикатора Daikin змінюється залежно від режиму роботи.

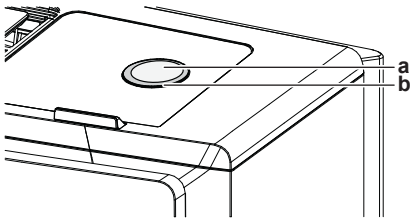

a Кнопка ON/OFF
b Індикатор Daikin

Експлуатація	Колір індикатора Daikin
Автоматичний режим	Червоний/синій
Осушування	Зелений
Охолодження	Синій
Обігрів	Червоний
Лише вентилятор	Білий
Режим таймера	Помаранчевий[(a)]

[a] Коли встановлено таймер ВИМК/УВМК або тижневий таймер, колір індикатора Daikin періодично змінюється на помаранчевий. Через 10 секунд помаранчевий змінюється на колір поточного режиму на 3 хвилини. **Приклад:** Якщо таймер встановлено в режимі охолодження, індикатор Daikin буде періодично світитися помаранчевим упродовж 10 секунд, після чого на 3 хвилини засвітиться синім.

4.2 Про інтерфейс користувача

Бездротовий пульт дистанційного керування

ІНФОРМАЦІЯ


Внутрішній блок постачається з бездротовим пультом дистанційного керування, який використовується у якості пульту користувача. У цій інструкції описується лише робота з цим пультом користувача. При підключенні іншого пульту користувача див. інструкцію з експлуатації підключеного пульту користувача.

- **Пряме сонячне світло.** ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого сонячного світла на бездротовий пульт дистанційного керування.
- **Пил.** Накопичення пилу на передавачі або приймачі сигналу погіршує якість обміну даними. Витирайте пил м'якою тканиною.
- **Флуоресцентне освітлення.** Якщо в приміщенні знаходяться флуоресцентні лампи, передача сигналу може припинитися. У такому разі зверніться до особи, відповідальної за встановлення.
- **Інші електроприлади.** Якщо від сигналів бездротового пульту дистанційного керування працюють інші електроприлади, перенесіть такі прилади або зверніться до особи, відповідальної за встановлення.
- **Завіси.** ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню перешкод, таких як завіси, на шляху обміну сигналами між пристроєм та бездротовим пультом дистанційного керування.

УВАГА


- НЕ допускайте падіння бездротового пульту дистанційного керування.
- НЕ допускайте потрапляння вологи на бездротовий пульт дистанційного керування.

4.2.1 Компоненти: Бездротовий пульт дистанційного керування

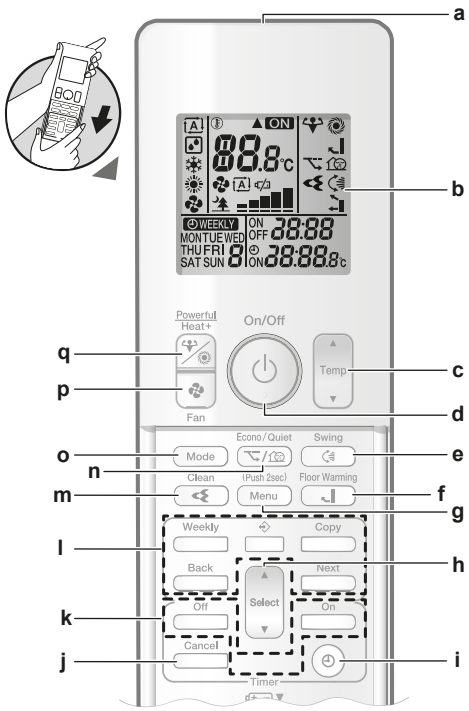

a Передавач сигналів
b РК-екран
c Кнопка регулювання температури
d Кнопка УВМК/ВИМК
e Кнопка режиму вертикального коливання
f Кнопка підігріву підлоги
g Кнопка меню
h Кнопка вибору
i Кнопка налаштування годинника
j Кнопка СКАСУВАТИ
k Кнопки режиму ТАЙМЕР УВМК/ВИМК
l Кнопки режиму тижневого таймеру
м Кнопка режиму іонізаційного фільтру Flash Streamer (очищення повітря)
n Кнопка режиму ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блока
o Кнопка вибору режиму роботи
p Кнопка ВЕНТИЛЯТОР
q Кнопка потужного режиму та режиму «Обігрів плюс»

4.2.2 Стан: РК-екран бездротового пульту дистанційного керування

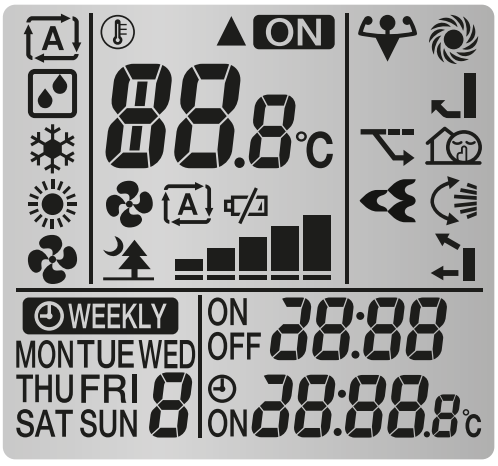


Значок	Опис
[A]	Режим роботи = автоматичний

Значок	Опис
	Режим роботи = осушування
	Режим роботи = охолодження
	Режим роботи = обігрів
	Режим роботи = лише вентилятор
	Внутрішній блок приймає сигнал від бездротового пульту дистанційного керування
	Режим роботи активний
	Встановлене значення температури
	Значок сповіщення про необхідність заміни батареї (низький заряд)
	Налаштування швидкості повітря = автоматичне
	Швидкість повітря = тихий режим роботи внутрішнього блока
	Налаштування швидкості повітря = висока
	Налаштування швидкості повітря = помірно висока
	Налаштування швидкості повітря = помірна
	Налаштування швидкості повітря = помірно низька
	Налаштування швидкості повітря = низька
	Режим підвищеної потужності активний
	Режим ЕКОНОМ активний
	Іонізаційний фільтр Flash Streamer (очищення повітря) активний
	Режим «Обігрів плюс» активний
	Обігрів підлоги активний
	Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА активна
	Режим автоматичного вертикального коливання активний
	Автоматичний вибір сторони виходу повітря або тільки верхній вихід повітря активний
	Таймер УВМК активний
	Таймер ВИМК активний
	Тижневий таймер активний
	День тижня

Значок	Опис
20:28	Поточний час

4.2.3 Робота з бездротовим пультом дистанційного керування

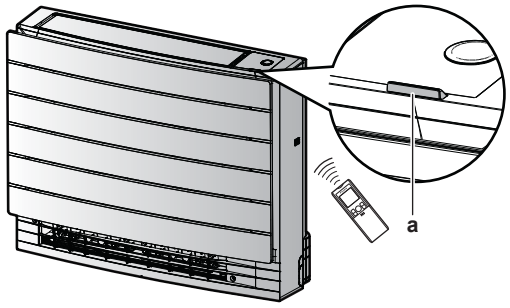

a Приймач інфрачервоних сигналів

Примітка: На відстані 500 мм від приймача інфрачервоних сигналів не має бути ніяких перепинів. Вони можуть завадити прийому сигналу бездротового пульту дистанційного керування.

1 Наведіть передавач сигналу на приймач інфрачервоних сигналів на внутрішньому блоці (максимальна відстань обміну сигналами складає близько 7 м).

Результат: Коли внутрішній блок приймає сигнал від бездротового пульта дистанційного керування, подається звуковий сигнал:

Звуковий сигнал	Опис
Біп-біп	Початок роботи.
Біп	Зміна налаштування.
Довгий «біп»	Зупинка роботи.
Потрійний «біп»	Сигнал відхилення (напр. контакт УВМК/ВИМК блокує роботу)

4.3 Про бездротову локальну мережу

Докладні технічні дані, інструкції з встановлення, методи налаштування, часті питання, сертифікат відповідності та останню версію цього керівництва див. за адресою app.daikineurope.com.

ІНФОРМАЦІЯ: Сертифікат відповідності

Компанія Daikin Industries Czech Republic s.r.o. заявляє, що тип радіообладнання в цьому пристрої відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.

4.3.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосування поблизу наступного обладнання:

- **Медичне обладнання.** Напр., особи з кардіостимуляторами або дефібриляторами. Даний виріб може викликати електромагнітні перешкоди.

- **Обладнання автоматичного керування.** Напр., автоматичні двері або обладнання пожежної сигналізації. Даний виріб може викликати несправності у роботі обладнання.
- **Мікрохвильові печі.** Вони можуть впливати на роботу бездротових локальних мереж.

4.3.2 Основні параметри

Параметр	Значення
Діапазон частот	від 2400 МГц до 2483,5 МГц
Протокол радіозв'язку	IEEE 802.11b/g/n
Радіочастотний канал	13
Вихідна потужність	13 дБм
Ефективна випромінювана потужність	15 дБм (11b) / 14 дБм (11g) / 14 дБм (11n)
Джерело живлення	14 В пост. струму / 100 мА

5 До початку роботи

5.1 Огляд: До початку роботи

В цьому розділі міститься опис необхідних дій перед застосуванням пристрою.

Типовий робочий процес

Перед застосуванням зазвичай потрібно виконати наступне:

- Вмикання живлення.
- Вставлення батарей у бездротовий пульт дистанційного керування.
- Налаштування годинника.
- Налаштування яскравості індикатора Daikin.
- Монтаж тримача бездротового пульта дистанційного керування на стіні чи іншій поверхні.

5.2 Вмикання живлення

1 Увімкніть вимикач.


5.3 Встановити батареї

Термін експлуатації батарей складає близько 1 року.

1 Зніміть передню кришку.

2 Вставте одразу обидві батареї.


3 Встановіть передню кришку на місце.

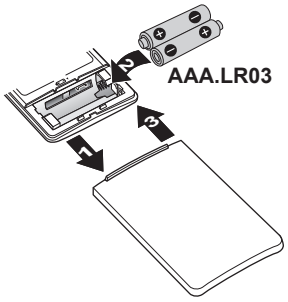

ІНФОРМАЦІЯ

- Про малий заряд батареї свідчить значок на РК-екрані.
- ЗАВЖДИ міняйте обидві батареї водночас.

5.4 Встановлення бездротового пульту дистанційного керування

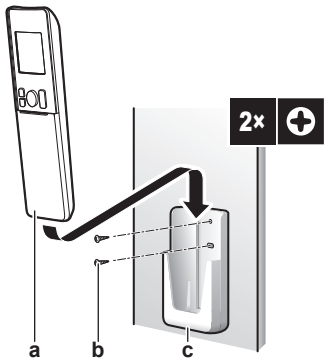

a Бездротовий пульт дистанційного керування
b Гвинти (слід придбати окремо)
c Тримач бездротового пульту дистанційного керування

1 Оберіть місце, з якого сигнали зможуть досягти блока.

2 Прикріпіть тримач (комплектуючі) до стіни чи подібної конструкції за допомогою 2 гвинтів M3×20L (слід придбати окремо).

3 Вставте бездротовий пульт дистанційного керування у тримач.

5.5 Налаштування годинника

Якщо на внутрішньому годиннику внутрішнього блоку встановлено НЕВІРНИЙ час, ТАЙМЕР ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ та тижневий таймер працюватимуть неточно. Встановлювати годинник повторно потрібно:


- Після того, як автоматичний вимикач вимкнув пристрій.
- Після зникнення живлення.
- Після заміни батарей у бездротовому пульті дистанційного керування.

5.5.1 Встановлення годинника

Примітка: Якщо час не задано, мерехтять MON, ⏲ та 0:00.

1 Натисніть ⏲.

Результат: Блимає MON та ⏲




2 Натисніть Select або Select для встановлення поточного дня тижня.

Екран	День тижня
MON	Понеділок
TUE	Вівторок
WED	Середа
THU	Четвер
FRI	П'ятниця
SAT	Субота
SUN	Неділя

3 Натисніть ⏲.

Результат: Блимає ⏲.




4 Натисніть Select або Select для встановлення вірного часу.

Примітка: Утримання Select або Select швидко збільшує або зменшує налаштування часу.

5 Натисніть ⏲.

Результат: Налаштування завершене. Блимає :.



5.6 Яскравість екрану внутрішнього блоку


Налаштуйте потрібну яскравість екрану внутрішнього блоку або вимкніть екран.

5.6.1 Налаштування яскравості екрану внутрішнього блоку

1 На домашньому екрані натисніть Menu мінімум на 2 секунди.

Результат: На екрані відображується номер вибору меню 1. Блимає 1.

2 Натисніть Menu для введення налаштувань.

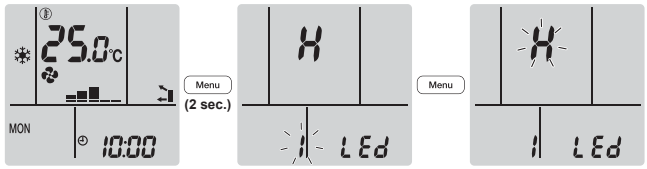

3 Натисніть Select або Select для наступної зміни налаштування:



Блимає	Яскравість
H	Високий режим
L	Низький режим
oF	Вимк.

4 Для підтвердження вибраного налаштування натисніть Menu.

Результат: Параметр яскравості змінений.

Примітка: Екран автоматично повертається до екрану за замовчуванням через 60 секунд. Аби повернутися до екрану за замовчуванням раніше, натисніть Cancel двічі.

6 Експлуатація

ІНФОРМАЦІЯ

Внутрішній блок постачається з бездротовим пультом дистанційного керування, який використовується у якості пульту користувача. У цій інструкції описується лише робота з цим пультом користувача. При підключенні іншого пульту користувача див. інструкцію з експлуатації підключеного пульту користувача.

6.1 Експлуатаційний діапазон

Безпечна й ефективна робота пристрою гарантується у наступних діапазонах температури та вологості.

CVXM		
	Охолодження та осушення[a][b]	**Обігрів[a]**
Зовнішня температура	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Кімнатна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Кімнатна вологість	≤80%[b]	—

[a] Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.

[b] При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

FVXM		
	Охолодження та осушення[a][b]	**Обігрів[a]**
Зовнішня температура	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Кімнатна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Кімнатна вологість	≤80%[b]	—

[a] Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.

[b] При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

6.2 Сценарії застосування функцій

Застосування функцій можна визначати за наступною таблицею:

Функція	Задачі
Основні функції	

Функція	Задачі
Режими роботи та температура	Запуск/зупинка системи та встановлення температури: ▪ У режимі нагрівання або охолодження приміщення нагрівається або охолоджується. ▪ У режимі «Лише вентилятор» потік повітря подається у приміщення без нагрівання або охолодження. ▪ У режимі осушування зменшується вологість у приміщенні. ▪ В автоматичному режимі відповідний режим вибирається залежно від установленої температури.
Напрямок потоку повітря	Регулювання напрямку потоку повітря (коливання або фіксоване положення).
Швидкість повітря	Регулювання кількості повітря, яке подається у приміщення.
Розширені функції	
Streamer	Для усунення алергенів у повітрі, таких як пилок, адьювантні речовини та для очистки повітря в приміщенні.
Економ	Застосування системи одночасно з іншими пристроями з високим споживанням електроенергії. Економія енергії.
Тиха робота зовнішнього блока	Зменшення рівня шуму зовнішнього блока. Приклад: Вночі.
Автоматичний режим вибору сторони виходу повітря	Для автоматичного вибору пристроєм схеми розподілення повітряного потоку в залежності від режиму роботи та умов у приміщенні. В заводських налаштуваннях цю функцію встановлено за замовчуванням як рекомендовану для використання.
Тільки верхня сторона	Для вибору тільки верхньої сторони виходу повітря незалежно від режиму роботи та умов у приміщенні.
Підігрів підлоги	Для обігріву тільки через нижню сторону виходу повітря. Користуйтеся цією функцією, коли ви не бажаєте безпосередньо відчувати гаряче повітря.
Обігрів плюс	Для підвищення температури повітря, що виходить із блока. Температура повітря буде вища за температуру нормального режиму обігріву. Цю функцію рекомендується застосовувати, якщо потрібен додатковий обігрів.

Функція	Задачі
Режим підвищеної потужності	Швидке охолодження або нагрівання приміщення.
Таймер ВМИКАННЯ + Таймер ВИМИКАННЯ	Автоматичне вмикання та вимикання системи.
Тижневий таймер	Автоматичне вмикання та вимикання системи щотижня.
Додаткові функції	
З'єднання з бездротовою локальною мережею	Керування пристроєм за допомогою пристроїв з інтелектуальним керуванням.

6.3 Режим роботи та налаштування температури

Умови. Налаштування режиму роботи системи та встановлення температури здійснюються, коли потрібно:

- Нагріти або охолодити приміщення
- Подати потік повітря у приміщення без обігріву або охолодження
- Зменшити вологість у приміщенні


Функції. Залежно від обраних параметрів система працює по-різному.

Налаштування	Опис
Автоматичний режим	Система охолоджує або нагріває приміщення до вказаної температури. При потребі система автоматично перемикатиметься між охолодженням та обігрівом.
Осушування	Система зменшує вологість у приміщенні.
Обігрів	Система нагріває приміщення до вказаної температури.
Охолодження	Система охолоджує приміщення до вказаної температури.
Вентилятор	Система керує лише потоком повітря (швидкість та напрямок потоку повітря). Система НЕ регулює температуру.

Додаткова інформація:

- **Зовнішня температура.** Ефективність охолодження або обігріва зменшується при занадто високій або низькій зовнішній температурі.
- **Режим розморожування.** Під час обігріву на зовнішньому блоці може утворюватися лід, що зменшує потужність обігріву. У такому разі система автоматично переходить у режим розморожування для видалення льоду. При розморожуванні гаряче повітря у внутрішній блок НЕ подається.

6.3.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури

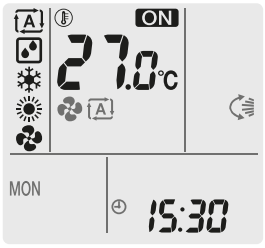

ON: Пристрій працює

: Режим роботи = автоматичний

: Режим роботи = осушування

: Режим роботи = охолодження

: Режим роботи = обігрів

: Режим роботи = лише вентилятор

88.8°C: Відображається встановлена температура.

1 Натисніть кнопку Mode один або декілька разів та оберіть режим роботи.

Результат: Режим встановлюється наступним чином:



2 Натисніть кнопку ⏻ для **запуску** роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється ON. Індикатор Daikin змінює колір залежно від режиму роботи. Див. розділ "4.1.1 Індикатор Daikin" [▸ 13].

3 Натисніть кнопку Temp ▼ або Temp ▲ один або декілька разів для зменшення або збільшення **температури**.

Режим охолодження	Режим обігріва	Автоматична робота	Осушування або робота в режимі тільки вентилятора
від 18 до 32 °C	від 10 до 30 °C	від 18 до 30 °C	—

Примітка: У режимі **осушування** або **тільки вентилятора** встановлювати температуру не можна.

4 Натисніть кнопку ⏻ для **припинення** роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне ON. Індикатор Daikin вимикається.

6.4 Швидкість повітря

1 Натисніть для вибору:

	5 рівнів швидкості повітря, від «▬» до «▬»
	Автоматичне регулювання швидкості повітряного потоку
	Тихий режим роботи внутрішнього блока. При встановленні значення швидкості повітря на «» робота пристрою стає тихішою.

ІНФОРМАЦІЯ

- Якщо температура блоку досягає заданого значення в режимі охолодження або в автоматичному режимі, вентилятор зупиняється.
- Якщо температура блоку досягає заданого значення в режимі обігріву, вентилятор буде вмикатися періодично з низькою швидкістю обертання.
- У режимі осушування параметр швидкості повітря регулювати НЕ МОЖНА.
- Швидкість повітря в режимі автоматичного регулювання швидкості повітряного потоку встановлюється відповідно до температури в приміщенні; в деяких випадках , вона може бути нижчою за швидкість повітря в тихому режимі роботи внутрішнього блока і, якщо в такому разі швидкість повітря встановити на тихий режим, то шум від роботи може стати гучнішим.

6.4.1 Регулювання швидкості повітря

1 Натисніть для наступної зміни налаштування швидкості повітря:




6.5 Напрямок потоку повітря

Умови. Налаштуйте потрібний напрямок потоку повітря.

Функції. Система змінює напрямок потоку повітря залежно від вибору користувача.

Налаштування	Екран	Напрямок потоку повітря
Автоматичне вертикальне коливання		Коливання чи фіксоване положення горизонтальних лопаток.
Горизонтальний напрямок потоку	[—]	Положення вертикальних лопаток (жалюзі) встановлюється вручну.

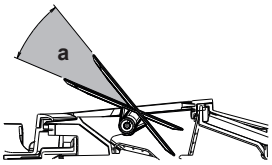

a Діапазон переміщення жалюзі

ОБЕРЕЖНО

- Регулювання кутового положення жалюзі здійснюється ВИКЛЮЧНО за допомогою пульту користувача (напр., бездротового пульту дистанційного керування). Спроба примусового руху жалюзі рукою, коли вони рухаються, призведе до несправності механізму.
- Будьте обережні при регулюванні жалюзі. Всередині виходу повітря знаходиться вентилятор, що обертається на високій швидкості.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо при вертикальному автоматичному коливанні потік повітря послаблюється занадто, жалюзі зупиняються у верхньому положенні.

6.5.1 Регулювання вертикального напрямку потоку повітря

1 Натисніть .

Результат: На РК-екрані відображується . Горизонтальні жалюзі (лопатки) починають коливатися.

2 Для застосування фіксованої позиції натисніть , коли горизонтальні жалюзі будуть у бажаній позиції.


Результат: На РК-екрані при цьому зникне . Горизонтальні жалюзі перестають рухатися.

6.5.2 Регулювання вертикальних жалюзі

1 За допомогою пульта користувача (напр. бездротовий пульт дистанційного керування) встановіть горизонтальні жалюзі так, щоб можна було дістатися до ручок на вертикальних жалюзі.

2 Візьміться за ручки та злегка підніміть їх угору.

3 Встановіть потрібне положення, утримуючи ручки.

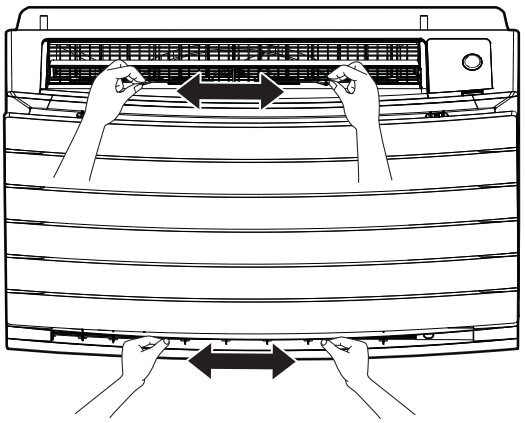

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо пристрій встановлений в куті приміщення, вертикальні жалюзі мають бути повернуті від стіни. Якщо стіна перекриває хід повітря, падає ефективність роботи.

6.6 Система погодного регулювання (CCC)

Застосовуйте цю функцію для компенсації втрати тепла при низькій температурі середовища навколо зовнішнього блока.

Застосовуйте цю функцію у разі дискомфорту під час зниження температури середовища навколо зовнішнього блока ввечері або при зміні погоди.

ІНФОРМАЦІЯ

- Ця функція зменшує частоту коригування заданого значення температури для досягнення заданої температури у приміщенні.
- Можна встановити 4 різні рівні інтенсивності компенсації (LL, LH, HL, HH) або вимкнути функцію (oF).
- Відповідно до обраного налаштування пристрій компенсує падіння температури середовища навколо зовнішнього блока шляхом підвищення заданого значення температури у приміщенні (менше температура середовища навколо зовнішнього блока = більше підвищення заданого значення температури у приміщенні).

Режим налаштування	Символ	Налаштування	Система погодного регулювання...
2	CCC	oF	...ВИМКНЕНО, без компенсації
		LL	...УВІМКНЕНО, низький рівень компенсації, низький рівень компенсації при 0°C
		LH	...УВІМКНЕНО, низький рівень компенсації, високий рівень компенсації при 0°C
		HL	...УВІМКНЕНО, високий рівень компенсації, низький рівень компенсації при 0°C
		HH	...УВІМКНЕНО, високий рівень компенсації, високий рівень компенсації при 0°C

6.6.1 Початок та припинення роботи керування системи погодного регулювання (CCC)

ІНФОРМАЦІЯ

Систему погодного регулювання можна увімкнути в режимі **нагрівання** "6.3 Режим роботи та налаштування температури" [▶ 24].


Систему погодного регулювання можна налаштовувати за будь-яких навколишніх умов, проте вона почне діяти лише при падінні температури середовища навколо зовнішнього блока нижче +7°C.

1 На домашньому екрані натисніть Menu мінімум на 2 секунди.

Результат: Блимає 1.

2 Перейдіть до налаштування CCC 2 за допомогою Select або Select.

Результат: Блимає 2.

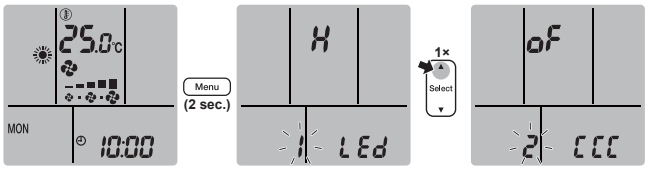

3 Натисніть Menu для введення налаштування CCC.

Результат: Блимає символ налаштування (oF, LL, LH, HL, HH).

4 Змініть налаштування за допомогою Select або Select у наступному порядку.



Збільшення цільового значення температури у приміщенні відносно температури середовища навколо зовнішнього блока				
Зовнішня температура	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C

Збільшення цільового значення температури у приміщенні відносно температури середовища навколо зовнішнього блока				
Зовнішня температура	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Підтвердіть налаштування за допомогою Menu

Результат: Налаштування змінено, відображається меню налаштувань, блимає 2.

Примітка: Через 60 секунд система автоматично повертається до домашнього екрану. Аби повернутися до початкового екрану скоріше, натисніть Cancel.

6.7 Контакт УВМК/ВИМК

Для роботи цієї функції необхідно придбати та встановити додаткове обладнання KER303A.

Застосовуйте цю функцію для автоматичного припинення роботи блоку за сигналом зовнішнього сухого контакту (напр. датчику вікна або ключ-картки).

Ця функція допомагає зменшити небажане споживання енергії, коли відчиняється вікно чи двері або у кімнаті нікого немає.

Блок припиняє роботу відповідно до стану зовнішнього контакту.

ІНФОРМАЦІЯ

Для роботи цієї функції необхідний сухий контакт та джгут дротів, які має встановлювати кваліфікований спеціаліст зі встановлення.

- Час затримки (**0** — заводське налаштування / 1 / 2 / 3 / 5 хвилин) та режим перезапуску налаштовує спеціаліст зі встановлення за вашими побажаннями.
- Коли цю функцію увімкнено, вона може блокувати роботу блоку, навіть коли подається команда з пульту ДК або застосунку ONECTA.

Поведінка при увімкненому контакті УВМК/ВИМК

Коли функцію контакту УВМК/ВИМК увімкнено, робота системи змінюється залежно від стану контакту.

Приклад (вікно закрито → вікно відкрито)

- Коли вікно **закрито**, блок може працювати нормально.
- Коли вікно **відкрито**, починає відлік таймер затримки.
- По вичерпанні часу затримки блок припиняє роботу та переходить у режим очікування.
- Коли вікно відкрито:
  - Команду УВМК/ВИМК з пульту ДК або застосунку ONECTA вимкнено.
  - Інші налаштування, такі як **задане значення**, **режим роботи** або **швидкість обертання вентилятора**, можна змінювати, але вони будуть застосовані лише після запуску блоку.

Налаштування режиму перезапуску

Режим перезапуску визначає, як працює блок після того, як вікно буде зачинено знову.

Перезапуск у ручному режимі

- Блок не перезапускається автоматично.
- Коли вікно закрито, робота відновлюється вручну за командою УВМК з пульту ДК або застосунку ONECTA.

Перезапуск в автоматичному режимі

- Після закриття вікна блок запускається автоматично у тому режимі роботи, у якому він працював раніше.

Інформація

- Якщо подаються три короткі звукові сигнали та LED-індикатор роботи миготить двічі, контакт УВМК/ВИМК блокує роботу.
- Коли вікно закривається, блок автоматично відновлює роботу або залишається вимкненим, залежно від обраного режиму перезапуску.

УВАГА

Для зміни налаштувань (часу затримки або режиму перезапуску) зверніться до спеціаліста зі встановлення.

6.8 Бажані налаштування для гарячого повітря

За допомогою цієї функції можна покращити обігрів та встановлювати швидкість повітряного потоку вручну.

ІНФОРМАЦІЯ

- У режимі обігріву швидкість повітряного потоку тимчасово знижується для запобігання утворення потоку холодного повітря. Після того як повітря нагріється, блок буде працювати зі встановленим значенням швидкості повітряного потоку.
- При вмиканні цієї функції ефективність обігріву може злегка зменшитися в умовах дуже низької температури або меншої ефективності.

6.8.1 Вмикання/вимикання бажаних налаштувань для гарячого повітря

1 На домашньому екрані натисніть Menu мінімум на 2 секунди.

Результат: Відобразиться меню налаштування. Блимає *1*.

2 Перейдіть до налаштування «Бажані налаштування для гарячого повітря – HAP» *3*, натиснувши Select або Select.

Результат: Блимає *3*.


3 Натисніть Menu для введення налаштування.

Результат: Блимає символ налаштування (*on* або *oF*).

- *oF* (заводське налаштування): функцію ВИМКНЕНО
- *on*: функцію УВІМКНЕНО

4 Змінюйте налаштування *on* ↔ *oF* шляхом натискання кнопки Select або Select. Натисніть Menu для підтвердження.

Результат: Налаштування підтверджено, відображається меню налаштувань, блимає *3*.

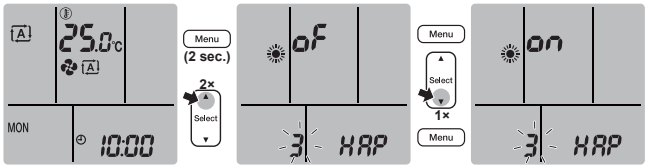

Примітка: Через 60 секунд система автоматично повертається до домашнього екрану. Аби повернутися до початкового екрану скоріше, натисніть Cancel.

6.9 Ліміт температури

Ця функція призначена для обмеження заданого значення температури для обрання. Це допомагає зменшити споживання енергії та уникнути небажаного переохолодження або перегріву.

ІНФОРМАЦІЯ

- Ліміт температури визначає задані значення мінімального охолодження та максимального перегріву, які можна встановити за допомогою бездротового пульту дистанційного керування або застосунку ONECTA.
- Ліміти налаштовуються окремо для бездротового пульту дистанційного керування та застосунку ONECTA.
- Після встановлення лімітів задані значення обігріву, охолодження та автоматичного режиму будуть обмежені відповідним чином.

Поведінка при увімкненому ліміті температури

При увімкненій функції ліміту температури робота системи змінюється для забезпечення постійної роботи у межах заданих значень.

Приклад:

- Якщо встановлено нижній ліміт охолодження **20°C**, діапазон заданих значень охолодження становить **20–32°C**.
- Якщо встановлено верхній ліміт обігріву **28°C**, діапазон заданих значень обігріву становить **10–28°C**.
- У **автоматичному режимі** діапазон заданих значень становить **20–28°C**.

Заводські налаштування:

- Нижній ліміт охолодження: 18°C
- Верхній ліміт обігріву: 30°C

ІНФОРМАЦІЯ


- Функцію ліміту температури не можна вимкнути повністю. Проте відновлення заводських налаштувань лімітів забезпечує вільну роботу у межах всього діапазону заданих значень блоку.
- Для правильної роботи треба задати однакові ліміти температури для пульту дистанційного керування та у застосунку ONECTA.
- Залежно від заданих лімітів температури потужність обігріву або охолодження блоку може бути зменшено внаслідок обмеженого діапазону заданих значень.

6.9.1 Встановлення ліміту температури

1 Натисніть Temp + Mode для введення налаштувань.

Результат: Відобразиться налаштування SC 001.

2 За допомогою Temp перейдіть до LS (налаштування ліміту температури) 005.

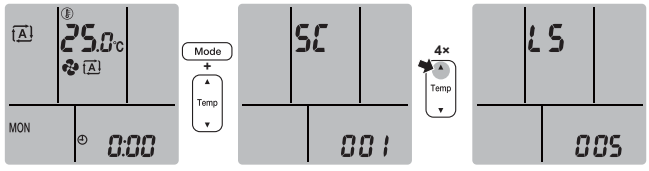

3 Натисніть Mode для вводу налаштування ліміту температури.

Результат: Відобразиться налаштування нижнього ліміту охолодження ❄.


4 За допомогою Temp виберіть необхідний нижній ліміт охолодження.

5 Натисніть Mode для підтвердження та перейдіть до налаштування верхнього ліміту обігріву ☀.

6 За допомогою Temp виберіть необхідний верхній ліміт обігріву.

7 Натисніть Mode для підтвердження та вийдіть з режиму налаштування діапазону температури, спрямувавши пульт до внутрішнього блоку.

Результат: Нижній ліміт охолодження та верхній ліміт обігріву підтверджені. На екрані знову відображається меню налаштування.

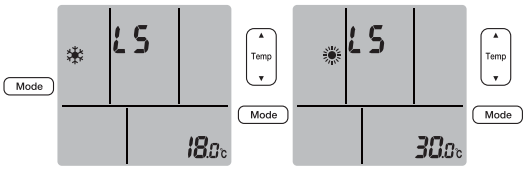




Примітка: Через 60 секунд бездіяльності система автоматично повертається до домашнього екрану. Аби вийти раніше, натисніть Cancel.

Примітка: Якщо після встановлення ліміту охолодження пройде більше 60 секунд, відновлюється попереднє значення охолодження і значення ліміту нагрівання не застосовується.

6.10 Вибір сторони виходу повітря

Використовуйте цю функцію, щоб дозволити пристрою автоматично вирішувати, в яку сторону направляти повітря, чи налаштуйте вихід повітря тільки зверху. За умовчуванням встановлено автоматичний вибір сторони виходу повітря.

Налаштування	Екран	Напрямок потоку повітря
Автоматичний режим вибору сторони виходу повітря		Пристрій автоматично вирішує, який вихід для повітря застосовувати залежно від режиму роботи та умов у приміщенні.
Тільки верхній вихід повітря		Вибрано верхній вихід для повітря незалежно від режиму роботи та умов у приміщенні.

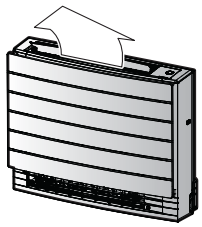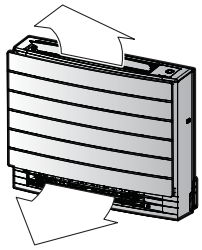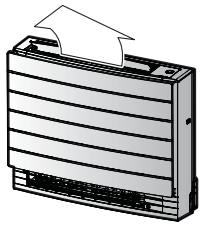Нала-штуван-ня	Режим роботи	Ситуація	Вибір сторони виходу повітря
	**Осушування**	Будь-яка ситуація	
	Охолодження	Коли температура в приміщенні досягає встановленого значення, або загальний час роботи при високій вологості досягає 1 години.	
		Коли температура в приміщенні ще не досягла встановленого значення, або загальний час роботи при високій вологості не досяг 1 години.	
	Обігрів, тільки вентилятор	Будь-яка ситуація	
	**Осушення, охолодження, обігрів, тільки вентилятор**	Будь-яка ситуація	

ІНФОРМАЦІЯ

- В режимі осушення використовується тільки верхній вихід повітря. Див. "6.3 Режим роботи та налаштування температури" [▶ 24] для налаштувань.
- В режимі підігріву підлоги використовується тільки нижній вихід повітря. Див. "6.12 Режим підігріву підлоги" [▶ 35] для налаштувань. Підігрів підлоги можна налаштувати тільки з автоматичним вибором сторони виходу повітря.
- При зміні налаштувань з автоматичного вибору сторони виходу повітря на верхній вихід повітря в режимі обігріву обігрів тимчасово припиниться для захисту пристрою.
- Якщо вибрано тільки верхній вихід повітря, то ефективність охолодження/обігріву знижується.
- При зміні сторони виходу повітря можна почути звук переміщення заслонки.


6.10.1 Встановлення автоматичного вибору сторони виходу повітря чи тільки верхнього виходу повітря

Необхідні умови: За умовчуванням встановлено автоматичний вибір сторони виходу повітря.

1 На домашньому екрані натисніть Menu мінімум на 2 секунди.

Результат: З'явиться меню вибору. Номер меню блиматиме.


2 Натисніть Select або Select для вибору меню номер 4.

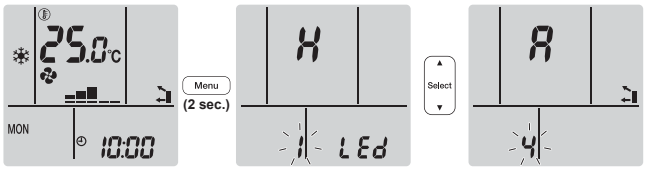

3 Натисніть Menu для введення налаштувань.

Результат: «A» блимає.

4 Натисніть Select або Select для зміни налаштування. «A» = **автоматичний вибір сторони виходу повітря** або «1» = **тільки верхній вихід повітря**.

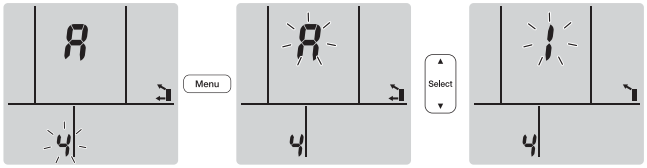

5 Для підтвердження вибраного налаштування натисніть Menu.

Результат: Налаштування змінено.

Примітка: Екран автоматично повернеться до екрану за замовчуванням через 1 хвилину. Аби повернутися до екрану за замовчуванням раніше, натисніть Cancel двічі.

6.11 Налаштування вентилятора внутрішнього блока, коли термостат вимкнено при охолодженні

Коли пристрій досягає заданого значення температури під час роботи у режимі охолодження, вентилятор ВИМИКАЄТЬСЯ для запобігання підвищення вологості у приміщенні. Якщо потрібно, аби вентилятор працював, встановіть налаштування вентилятора в значення УВМК.

6.11.1 Керування внутрішнім блоком, коли термостат вимкнено при охолодженні


1 На домашньому екрані натисніть Menu мінімум на 2 секунди.

Результат: З'явиться меню вибору. Номер меню блиматиме.

2 Натисніть Select або Select для вибору меню номер 5.

3 Натисніть Menu для введення налаштувань.

Результат: oF миготить.

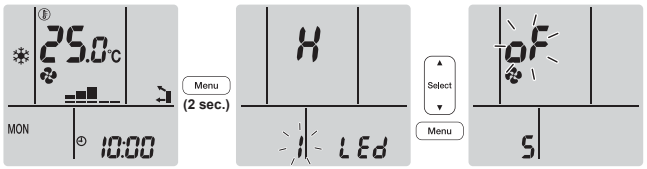

4 Натисніть Select або Select для зміни налаштування.



Миготить	Налаштування вентилятора	Результат
oF	Вимкн.	Вентилятор зупиняється після досягнення заданого значення температури в режимі охолодження.

Миготить	Налашту-вання вен-тилятора	Результат
ON	Увмк	Вентилятор працює навіть після досягнення заданого значення температури в режимі охолодження.


5 Для підтвердження вибраного налаштування натисніть Menu.

Примітка: Екран автоматично повернеться до екрану за замовчуванням через 1 хвилину. Аби повернутися до початкового екрану скоріше, натисніть Cancel.


6.12 Режим підігріву підлоги

В цьому режимі можна ефективно обігрівати велику площу підлоги завдяки закриттю верхнього виходу повітря та підвищення швидкості виходу повітря для досягнення віддалених поверхонь.

Нормальна робота

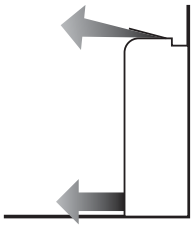

Режим підігріву підлоги

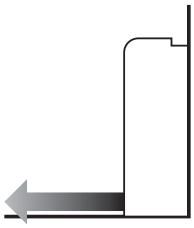

ІНФОРМАЦІЯ

- Підігрів підлоги можна налаштувати тільки в режимі обігріву і тільки з автоматичним вибором сторони виходу повітря.
- Якщо температура в приміщенні занизька, то приміщення може не прогрітися достатньо.

6.12.1 Початок та припинення підігріву підлоги

Необхідні умови: Цей режим можна використовувати тільки в режимі обігріву і тільки з автоматичним вибором сторони виходу повітря.

1 Натисніть .

Результат: На РК-дисплеї відобразиться і режим запуститься.

2 Аби припинити роботу, натисніть .

Результат: На РК-екрані зникає , та робота зупиняється.

6.13 Потужний режим і режим «Обігрів плюс»

6.13.1 Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Ця операція швидко збільшує ефективність охолодження/нагрівання у будь-якому режимі роботи. Можна отримати максимальну ефективність.

Режим	Швидкість повітря
Охолодження/обігрів	▪ Для максимізації ефективності охолодження/нагрівання потужність зовнішнього блоку збільшується. ▪ Потік повітря фіксується на максимальному значенні. ▪ Параметри температури та потоку повітря змінити НЕ МОЖНА.
Осушування	▪ Параметр температури зменшується на 2,5°C. ▪ Потік повітря трохи збільшується.
Лише вентилятор	Потік повітря фіксується на максимальному значенні.

ІНФОРМАЦІЯ

- Потужний режим не можна застосовувати разом із режимами «Обігрів плюс», «Підігрів підлоги», «Економ» і «Тиха робота зовнішнього блока». Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ не збільшує потужність пристрою, якщо він вже працює з максимальною потужністю.

6.13.2 Режим «Обігрів плюс»

В цьому режимі підвищується температура повітря, що виходить із блока. Температура потоку повітря вища, ніж у нормальному режимі обігріву. Застосовуйте цю функцію, якщо потрібен додатковий обігрів. Робота в цьому режимі може тривати 30 хвилин.

ІНФОРМАЦІЯ

- «Обігрів плюс» можна використовувати тільки в режимі обігріву.
- Якщо температура в приміщенні занизька, то приміщення може не прогрітися достатньо.
- НЕ залишайтеся поблизу випускного отвору безпосередньо на шляху потоку повітря тривалий час.
- Після закінчення режиму «Обігрів плюс» в залежності від установленої температури ОБІГРІВУ потужність може бути тимчасово знижено.
- У системі з кількома блоками температура повітря може бути недостатня.

6.13.3 Увімкнення потужного режиму чи режиму «Обігрів плюс»

1 Натисніть один або кілька разів для вибору режиму роботи.

Результат: Параметр змінюється наступним чином.



Екран	Режим
	Режим підвищеної потужності
	Обігрів плюс
—	Обидві функції вимкнені

- Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ працює протягом 20 хвилин; після цього вмикається останній налаштований режим.
- Режим «Обігрів плюс» працює протягом 30 хвилин; після цього вмикається останній налаштований режим.

2 Аби припинити роботу, натисніть , доки обидва символи не зникнуть з РК-екрану.

Примітка: Потужний режим і режим «Обігрів плюс» можна ввімкнути лише під час роботи пристрою. При натисканні функція вимикається; та зникають з РК-екрану.


6.14 Режими ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блоку

6.14.1 Режим ЕКОНОМ

Цей режим забезпечує ефективність роботи шляхом обмеження максимального споживання електроенергії. Ця функція корисна у випадках, коли важливе значення має попередження спрацювання вимикача, якщо одночасно з пристроєм працюють інші електроприлади.

ІНФОРМАЦІЯ

- Режими «Потужний», «Обігрів плюс», «Обігрів підлоги» та «Економ» не можна використовувати разом. Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Режим ЕКОНОМ доступний тільки в автоматичному режимі, режимі охолодження, обігріву та осушення.
- Режим ЕКОНОМ зменшує споживання електроенергії зовнішнього блока шляхом обмеження кількості обертів компресора. Якщо рівень споживання електроенергії низький, режим ЕКОНОМ не знизить цей показник.

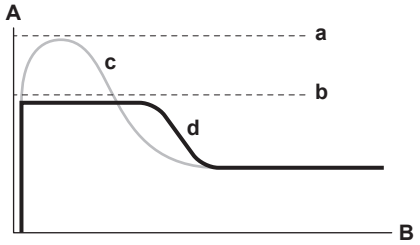

A Споживання струму та потужності при роботі
B Час
a Максимальне значення при нормальній роботі
b Максимальне значення при роботі в режимі ЕКОНОМ
c Нормальна робота
d Режим ЕКОНОМ

- Схема наведена лише у якості прикладу.
- Максимальне споживання кондиціонером повітря струму та потужності при роботі в режимі ЕКОНОМ залежить від під'єднаного зовнішнього блоку.

6.14.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА застосовується, коли потрібно зменшити рівень шуму зовнішнього блока. **Приклад:** Вночі.

ІНФОРМАЦІЯ

- Режими «Потужний», «Обігрів плюс», «Обігрів підлоги» та тихий режим зовнішнього блока НЕ МОЖНА використовувати разом. Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Тихий режим зовнішнього блока доступний тільки в автоматичному режимі та режимах охолодження та обігріву.
- Режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА обмежує частоту обертів компресора. Якщо частота обертів компресора низька, режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА не зменшить частоту обертів компресора.

6.14.3 Початок та припинення роботи у режимах ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

1 Натисніть кнопку один або декілька разів.

Результат: Параметр змінюється наступним чином.



Екран	Експлуатація
	ЕКОНОМ
	ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА
+	Режими ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА
—	Обидві функції вимкнені

2 Аби припинити роботу, натисніть , доки обидва символи не зникнуть з РК-екрану.

Примітка: Режим ЕКОНОМ можна увімкнути лише під час роботи пристрою. Щоб скасувати налаштування, натисніть . При цьому на РК-екрані зникне повідомлення .

Примітка: Залишається на екрані, навіть при вимиканні пристрою за допомогою бездротового пульту дистанційного керування або вимикача ON/OFF внутрішнього блоку.

6.15 Функція Flash Streamer (очищення повітря)

ІНФОРМАЦІЯ

- Високошвидкісний потік електронів утворюється та зникає всередині пристрою для забезпечення безпеки при роботі.
- При розряді Streamer заряд може утворювати звук шипіння.
- Якщо знижується потік повітря, розряд Streamer може бути тимчасово припинений для запобігання появі озонового запаху.

6.15.1 Початок та припинення роботи іонізаційного фільтра Flash Streamer (очищення повітря)

Необхідні умови: Впевніться, що пристрій працює (на РК-дисплеї пульта дистанційного керування відображується ON).

1 Натисніть .

Результат: На РК-дисплеї відображується , та повітря у приміщенні очищується, коли пристрій працює.

2 Аби припинити роботу, натисніть .

Результат: На РК-екрані зникає , та робота зупиняється.

ІНФОРМАЦІЯ

- Іонізаційний фільтр Flash Streamer можна налаштувати, коли пристрій УВІМКНЕНИЙ або ВИМКНЕНИЙ, але працюватиме фільтр тільки коли пристрій запуститься.
- Коли налаштування виконується на ВИМКНЕНОМУ пристрої, на РК-екрані відображується , але пристрій НЕ запускається.

6.16 Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК

Функції таймера корисні для автоматичного вмикання/вимикання кондиціонера повітря вночі або вранці. Також можна застосовувати таймер ВИМИКАННЯ та таймер ВМИКАННЯ водночас.

Є два типи налаштування таймера ВИМК/УВМК:

- **Таймер ВИМК/УВМК в режимі 24 годин** (за замовчуванням). Пристрій працюватиме та вимикатиметься в один час. **Приклад:** Якщо таймер ВМИКАННЯ встановлено на 13:30, то пристрій увімкнеться о 13:30.
- **Таймер ВИМК/УВМК в режимі 12 годин**. Пристрій працюватиме та вимикатиметься через установлене число годин. **Приклад:** Якщо таймер ВМИКАННЯ встановлено о 10:30 на 3 години, то пристрій увімкнеться о 13:30.

Примітка: Обидва типи налаштування таймерів можна об'єднати.

ІНФОРМАЦІЯ

Програмування таймерів потрібно повторити у наступних випадках:

- Автоматичний вимикач вимкнув пристрій.
- Зникнення живлення.
- Після заміни батарей у бездротовому пульті дистанційного керування.

ІНФОРМАЦІЯ


Перед використанням будь-яких функцій таймеру НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ "5.5.1 Встановлення годинника" [▸ 20].

6.16.1 Налаштування таймера ВИМК/УВМК в режимі 24 годин

Початок та припинення роботи таймеру ВИМИКАННЯ

1 Натисніть кнопку Off для запуску роботи.

Результат: На РК-дисплеї відображується 0:00, а OFF блимає. та день тижня зникають з РК-екрана.



2 Натисніть Select або Select для зміни налаштування часу.

3 Натисніть Off ще раз.

Результат: OFF та встановлений час відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

ІНФОРМАЦІЯ

При кожному натисканні [Select] або [Select] час змінюється на 10 хвилин. Утримання кнопки швидко змінює налаштування.

4 Для скасування налаштування таймера натисніть [Cancel].

Результат: Налаштований час і OFF зникнуть з РК-екрана. ◴ та день тижня відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

Початок та припинення роботи таймеру ВМИКАННЯ

1 Натисніть кнопку [On] для запуску роботи.

Результат: На РК-дисплеї відображується 6:00, а ON блимає. ◴ та день тижня зникають з РК-екрана.



2 Натисніть [Select] або [Select] для зміни налаштування часу.

3 Натисніть [On] ще раз.

Результат: ON та встановлений час відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

ІНФОРМАЦІЯ

При кожному натисканні [Select] або [Select] час змінюється на 10 хвилин. Утримання кнопки швидко змінює налаштування.

4 Для скасування налаштування таймера натисніть [Cancel].


Результат: Налаштований час і ON зникнуть з РК-екрана. ◴ та день тижня відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

Комбінована робота таймера ВИМИКАННЯ та таймера ВМИКАННЯ

1 Для інформації про встановлення таймерів див. розділ "Початок та припинення роботи таймеру ВИМИКАННЯ" [▸ 39] та "Початок та припинення роботи таймеру ВМИКАННЯ" [▸ 40].

Результат: На РК-екрані відображається OFF та ON.

Приклад:

Екран	Поточний час	Встановлено на...	Експлуатація
	6:00	пристрій працює.	Зупинка роботи о 7:00 та відновлення о 14:00.
		пристрій НЕ працює.	Початок роботи о 14:00.


Примітка: Якщо активне налаштування таймеру, поточний час НЕ відображується на РК-екрані.

6.16.2 Налаштування таймера відліку ВИМК/УВМК в режимі 12 годин


Початок та припинення відліку таймера ВИМК/УВМК

1 Натисніть і утримуйте Off або On приблизно 5 секунд; коли ▲ почне блимати, відпустіть кнопку.

Результат:



Для таймера ВИМИКАННЯ 1hr з'явиться на РК-екрані та OFF почне блимати, ◷ та день тижня зникнуть з РК-екрана.



Для таймера ВМИКАННЯ 1hr з'явиться на РК-екрані та ON почне блимати. ◷ та день тижня зникають з РК-екрана.

2 Натисніть Select ▲ або Select ▼ для зміни налаштування часу. Таймер можна встановити в діапазоні від 1 до 12 годин. При кожному натисканні кнопки час збільшується чи зменшується на 1 годину.

3 Натисніть Off або On, щоб підтвердити налаштування.

Результат: На РК-екрані відображено OFF та/або ON і встановлений час. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим. Таймер, що відображується на РК-екрані, кожної години автоматично зменшуватиметься на 1 годину.

Приклад: Якщо таймер ВИМИКАННЯ встановлено на 3 години, відображуваний час змінюватиметься наступним чином: 3 г → 2 г → 1 г → пустий (ВИМК)

4 Для переведення таймера ВИМК/УВМК назад у режим 24 г повторіть крок 1, коли знаходитесь на домашньому екрані, і OFF та/або ON НЕ блимають.



5 Для скасування налаштування таймера натисніть Cancel.

Комбінування режимів відображення таймерів

Різні режими відображення (режим таймера ВИМК/УВМК 24 години та відлік 12 годин) можна використовувати для таймерів ВИМИКАННЯ та ВМИКАННЯ одночасно.

1 Для налаштування див. "Початок та припинення роботи таймеру ВИМИКАННЯ" [▸ 39], "Початок та припинення роботи таймеру ВМИКАННЯ" [▸ 40] і "Початок та припинення відліку таймера ВИМК/УВМК" [▸ 41].

Приклад:

Екран	Поточний час	Встановлено на...	Експлуатація
	22:00	пристрій працює.	▪ Припиняється о 1:00 годині (через 3 г після поточного часу) ▪ Початок роботи о 6:00. (Через 8 г після поточного часу)
			
			

Примітка: Якщо активне налаштування таймеру, поточний час НЕ відображується на РК-екрані.

6.17 Функція тижневого таймеру

ІНФОРМАЦІЯ




Не використовуйте щотижневе налаштування таймера разом із додатком таймера розкладу ONECTA. Обидва налаштування є незалежними одне від одного. Застосовуйте лиш одне з них.

ІНФОРМАЦІЯ

Наступна процедура налаштування наведена лише для бездротового пульта дистанційного керування. Проте рекомендується виконувати щотижневе налаштування таймера за допомогою додатку ONECTA. Додаткову інформацію див. у розділі "6.18 З'єднання з бездротовою локальною мережею" [▸ 46].

Ця функція дозволяє зберегти до 4 налаштувань таймера на кожен день тижня.

Приклад: Можна створити одне налаштування для робочих днів та інше для вихідних.

День тижня	Приклад налаштування
Понеділок ▪ Зробіть до 4 налаштувань.	
Вівторок~П'ятниця ▪ Застосуйте режим копіювання, якщо налаштування такі самі, як і для понеділка.	
Субота ▪ Без налаштування таймера	—
Неділя ▪ Зробіть до 4 налаштувань.	

- **Налаштування УВМК-УВМК-УВМК-УВМК.** Дозволяє обирати режим роботи та налаштування температури.
- **Налаштування ВИМК-ВИМК-ВИМК-ВИМК.** Для кожного дня можна налаштувати лише час вимкнення.

Примітка: При налаштуванні тижневого таймера наведіть бездротовий пульт дистанційного керування на внутрішній блок та дочекайтеся сигналу отримування.

ІНФОРМАЦІЯ

Перед використанням будь-яких функцій таймеру НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ "5.5.1 Встановлення годинника" [▸ 20].

ІНФОРМАЦІЯ

- Тижневий таймер та ТАЙМЕР ВИМК/УВМК НЕ МОЖУТЬ використовуватися одночасно. Пріоритет отримує таймер ВИМК/УВМК. Тижневий таймер залишається у режимі очікування, на РК-екрані зникає WEEKLY. По завершенню роботи таймера ВИМК/УВМК активним стає тижневий таймер.
- Для тижневого таймера можна налаштувати день тижня, режим таймера ВИМК/УВМК, час і температуру (лише для таймера УВМК). Інші налаштування засновані на попередніх налаштуваннях ТАЙМЕРА УВМК.

6.17.1 Налаштування функції тижневого таймеру

1 Натисніть [◈].


Результат: Відображаються день тижня та номер запису на поточний день.



2 Натисніть [Select▼] або [Select▲] для вибору дня тижня та номеру запису.


3 Натисніть [Next].

Результат: День тижня встановлений. Блимає WEEKLY та ON.



4 Натисніть [Select▼] або [Select▲] для зміни режиму.

Результат: Параметр змінюється наступним чином:



Екран	Функція
ON	ТАЙМЕР ВМИКАННЯ
OFF	ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ
Пустий	Видалення запису

5 Натисніть [Next].

Результат: Встановлено режим таймера ВИМК/УВМК. Блимає WEEKLY та встановлений час.



Примітка: Натисніть [Back] для повернення до попереднього екрану. При виборі пустого значення перейдіть до етапу 9.

6 Натисніть [Select▼] або [Select▲] для вибору часу. Час можна встановити у діапазоні 0:00~23:50 з інтервалом у 10 хвилин.

7 Натисніть [Next].

Результат: Задається час, та блимає WEEKLY та значення температури.



Примітка: Натисніть [Back] для повернення до попереднього екрану. При виборі ТАЙМЕР ВИМК перейдіть до етапу 9.

8 Натисніть [Select▼] або [Select▲] для вибору температури.

Примітка: Встановлена температура тижневого таймеру відображається лише при налаштуванні режиму тижневого таймеру.

ІНФОРМАЦІЯ

Температуру можна встановити на бездротовому пульті дистанційного керування у діапазоні 10~32°C, проте:

- у режимах охолодження та автоматичної роботи пристрій працює при температурі мінімум 18°C, навіть якщо встановлено налаштування 10~17°C;
- у режимі нагрівання пристрій працює при температурі максимум 30°C, навіть якщо встановлено налаштування 31~32°C.

9 Натисніть Next.

Результат: Температура та час встановлюються у ТАЙМЕРІ УВМК. Час встановлюється у ТАЙМЕРІ ВИМК. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

Результат: Відображається екран нового запису.

10 Повторіть наведену процедуру для налаштування нового запису або натисніть для завершення налаштування.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється WEEKLY.

Примітка: Запис можна копіювати з такими ж налаштуваннями на інший день. Див. розділ "6.17.2 Копіювання записів" [▸ 44].

6.17.2 Копіювання записів


Запис можна копіювати на інший день. Відбудеться повне копіювання налаштувань для обраного дня тижня.

1 Натисніть .

2 Натисніть Select або Select для вибору дня тижня для копіювання.

3 Натисніть Copy.


Результат: Відбудеться копіювання обраного дня тижня.

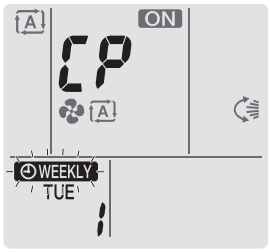

4 Натисніть Select або Select для вибору цільового дня.

5 Натисніть Copy.

Результат: Відбувається копіювання всього запису на вибраний день, індикатор Daikin світиться помаранчевим.

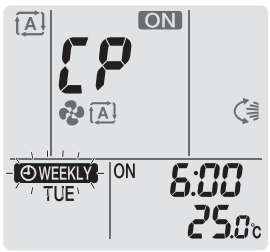

Примітка: Для копіювання на інший день повторіть процедуру.

6 Натисніть для завершення налаштування.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється WEEKLY.

Примітка: Для зміни налаштування запису після копіювання див. "6.17.1 Налаштування функції тижневого таймеру" [▸ 43].

6.17.3 Перевірка записів

Можна перевірити, чи всі записи відповідають потребам.

1 Натисніть [◈].

Результат: Відображаються день тижня та номер запису на поточний день.



2 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для вибору дня тижня та номеру запису для перевірки та перевірте дані запису.

Примітка: Для зміни налаштування запису див. розділ "6.17.1 Налаштування функції тижневого таймеру" [▸ 43].

3 Натисніть [◈] для виходу з режиму перевірки.

6.17.4 Вимикання та повторна активація роботи тижневого таймеру

1 Для деактивації тижневого таймеру натисніть [Weekly], коли на РК-екрані відображається WEEKLY.

Результат: WEEKLY зникає з РК-екрана, індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

2 Для повторної активації тижневого таймеру знову натисніть [Weekly].

Результат: Застосовується останній налаштований режим запису.

6.17.5 Видалення записів

Видалення окремих записів

Застосовуйте цю функцію для видалення одного налаштування запису.

1 Натисніть [◈].

Результат: Відображаються день тижня та номер запису.


2 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для вибору дня тижня для видалення.

3 Натисніть [Next].

Результат: Блимає WEEKLY, ON та OFF.

4 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] та оберіть «Пустий».

Результат: Параметр змінюється наступним чином:



5 Натисніть [Next].

Результат: Обраний запис буде видалений.

6 Натисніть [◈] для виходу.

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Видалення записів для кожного дня тижня

Застосовуйте цю функцію для видалення всіх налаштувань записів для одного дня тижня. Це можна застосовувати у режимі перевірки або налаштування.

1 Натисніть [◈].

2 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для вибору дня тижня для видалення.

3 Утримуйте [Weekly] близько 5 с.

Результат: Усі записи для вибраного дня видаляються.

4 Натисніть [◈] для виходу.

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Видалення всіх записів

Застосовуйте цю функцію для видалення всіх записів для всіх днів тижня разом. Цю процедуру НЕ МОЖНА застосовувати у режимі налаштування.

1 Утримуйте [Weekly] близько 5 секунд у стандартному меню.


Результат: Всі записи будуть видалені.

6.18 З'єднання з бездротовою локальною мережею

Надається клієнтом:

- Смартфон або планшетний комп'ютер з мінімальною підтримуваною версією Android або iOS, яку вказано за адресою app.daikineurope.com.
- З'єднання з інтернетом та пристрій для зв'язку, такий як модем, маршрутизатор тощо.
- Точка доступу бездротової локальної мережі
- Встановлений безкоштовний додаток ONECTA

Примітка: За необхідності номер SSID та КЛЮЧ див. на блоці. Блок поставляється з додатковою наклейкою з номером SSID та паролем на корпусі блока.

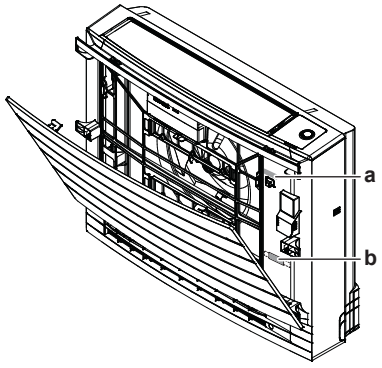

a Етикетка з номером SSID, паролем і ключем
b Додаткова наклейка з номером SSID, паролем і ключем

6.18.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосування поблизу наступного обладнання:

- **Медичне обладнання.** Напр., особи з кардіостимуляторами або дефібриляторами. Даний виріб може викликати електромагнітні перешкоди.
- **Обладнання автоматичного керування.** Напр., автоматичні двері або обладнання пожежної сигналізації. Даний виріб може викликати несправності у роботі обладнання.
- **Мікрохвильові печі.** Вони можуть впливати на роботу бездротових локальних мереж.

6.18.2 Встановлення додатку ONECTA

1 Перейдіть до магазину додатків Google Play (для пристроїв Android) або App Store (для пристроїв iOS) та виконайте пошук додатку «ONECTA».

2 Встановіть додаток ONECTA згідно зі вказівками на екрані.

ІНФОРМАЦІЯ

Відскануйте QR-код для завантаження та встановлення додатку ONECTA на мобільний телефон або планшетний комп'ютер:

6.18.3 Встановлення бездротового з'єднання

Є дві можливості для з'єднання бездротового адаптера з інтелектуальним пристроєм.

- Скористайтеся режимом точки доступу (SSID та KEY) або кнопкою WPS. Відкрийте застосунок ONECTA та виконайте вказівки на екрані.

Додаткову інформацію та часті питання див. за адресою app.daikineurope.com.

1 Перед налаштуванням бездротового з'єднання вимкніть пристрій.

2 На бездротовому пульті дистанційного керування виберіть меню налаштування бездротової мережі.


Примітка: під час налаштування завжди націлюйте пульт дистанційного керування на приймач інфрачервоних сигналів на блоці.

Меню	Опис
1	Перевірка стану з'єднання та режим точки доступу
2	Підключення за допомогою кнопки WPS
8	Відновлення заводських налаштувань
oFF	Бездротова мережа ВИМКНЕНА

Підтвердження стану з'єднання з бездротовою мережею

1 На домашньому екрані утримуйте  мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.


Результат: На екрані з'явиться SP. Блимає 1.

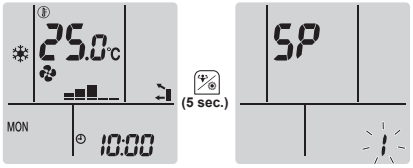

2 Натисніть  для підтвердження вибору.

Результат: Блимає 1.

3 Подивіться на індикатор Daikin.

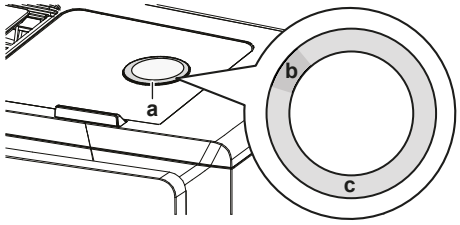

a Індикатор Daikin
b Частково зелений
c Червоний, помаранчевий, синій або білий

Колір індикатора Daikin змінюється з частково зеленого та…	…потім адаптер бездротової мережі…
червоний	немає з'єднання
помаранчевий	працює та готовий до з'єднання з домашньою мережею за допомогою кнопки WPS на маршрутизаторі.
синій	▪ з'єднано з домашньою мережею через режим точки доступу. або ▪ з'єднано з домашньою мережею за допомогою кнопки WPS на маршрутизаторі.
білий	вимк.

4 Натисніть Cancel для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

Встановлення параметрів з'єднання на заводські налаштування


Можна встановити параметри з'єднання на заводські налаштування, якщо потрібно:

- від'єднати бездротову мережу та пристрій для зв'язку (напр., маршрутизатор) або смарт-пристрій.
- повторити налаштування, якщо спроба з'єднання не вдалася.

1 На домашньому екрані утримуйте мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блимає 1.

2 Натисніть Temp двічі, щоб перейти з меню SP до R.

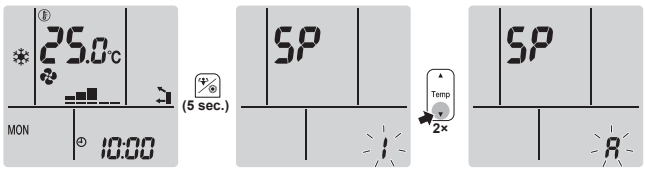

3 Для підтвердження вибору натисніть кнопку та утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.

Результат: Блимає R. Параметр буде встановлено на заводське налаштування.

4 Натисніть Cancel для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.


Вимикання бездротового з'єднання

Вимкнути бездротове з'єднання можна так:

1 На домашньому екрані утримуйте [icon] мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блимає 1.

2 Натисніть [Temp], щоб перейти з меню SP до oFF.

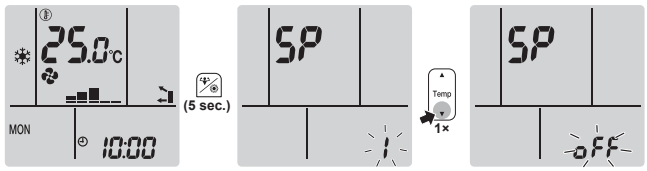

3 Для підтвердження вибору натисніть кнопку [icon] та утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.


Результат: Блимає oFF. Обмін сигналами ВИМКНЕНО.

4 Натисніть [Cancel] для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

6.19 Про систему з декількома блоками

У системі з кількома блоками 1 зовнішній блок з'єднується з декількома внутрішніми блоками. **Приклад:**

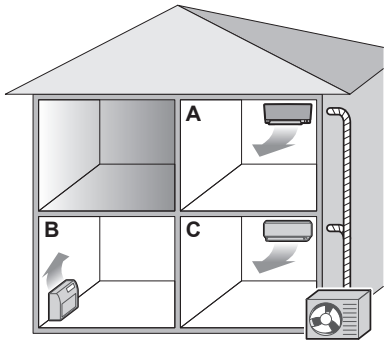

6.19.1 Налаштування пріоритету приміщення

Налаштування пріоритету приміщення вимагає програмування під час встановлення. Зверніться до уповноваженого дилера для отримання допомоги.

Якщо налаштування пріоритету приміщення неактивне або відсутнє

Коли працює більш ніж 1 внутрішній блок, пріоритет надається першому увімкненому блоку. Встановіть інші пристрої у такий самий режим роботи. Інакше вони перейдуть у режим очікування, індикатор Daikin почне блимати (НЕ вказує на несправність).

Винятки: Якщо перший увімкнений пристрій встановлено у режим **Лише вентилятор**, а потім в іншому приміщенні встановлений режим **Нагрівання**, пріоритет надається пристрою у режимі нагрівання. Перший пристрій переходить у режим очікування, індикатор Daikin блимає.

ІНФОРМАЦІЯ

- Режими охолодження, осушення та режим «Лише вентилятор» можна застосовувати одночасно.
- Режим автоматичної роботи автоматично обирає охолодження або нагрівання залежно від температури приміщення та встановленої температури. Якщо для всіх пристроїв обраний режим автоматичної роботи, всі пристрої працюють у режимі першого увімкненого пристрою.

Пріоритет у режимі «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА»

Див. розділ "6.14.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ" [▸ 37].

1. Встановіть режим «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА» у всіх приміщеннях за допомогою бездротових пультів дистанційного керування пристроїв.
2. Для скасування режиму «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА» можна зупинити роботу в 1 приміщенні за допомогою бездротового пульту дистанційного керування.

   Результат: Роботу буде зупинено в усіх приміщеннях. На екрані інших бездротових пультів дистанційного керування продовжить відображатися .
3. Для видалення символу з інших бездротових пультів дистанційного керування вимкніть режим «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА» в усіх приміщеннях окремо.

Результат: Символ зникне.

Коли активне налаштування пріоритету приміщення

Можна обирати окремий режим роботи для кожного приміщення.

Приклад: Пріоритет має приміщення A, обрано режим охолодження.

Режим роботи у приміщеннях B та C	Стан приміщень B та C
Охолодження, осушення або лише вентилятор	Утримується поточний режим роботи
Обігрів	Режим очікування. Робота продовжується, коли у приміщенні A робота закінчується.
Автоматичний режим	При продовженні охолодження. При вході пристроїв нагрівання у режим очікування. Робота продовжується, коли у приміщенні A робота закінчується.

Пріоритет у режимі ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Приклад: Пріоритет має приміщення A. Приміщення B та C працюють.

1. Встановіть режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ у приміщенні A.

Результат: Потужність у приміщенні A збільшується. Ефективність охолодження чи обігріву в приміщеннях B та C може дещо зменшитися.

Пріоритет у режимі «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА»

Приклад: Пріоритет має приміщення A.

2 Встановіть режим «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА» для одного пристрою.

Результат: Всі пристрої одночасно увійдуть в режим «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА».

6.19.2 Нічний режим

Нічний режим вимагає програмування під час встановлення. Зверніться до постачальника для отримання допомоги. У цьому режимі вночі зменшується шум роботи зовнішнього блоку шляхом зменшення ефективності охолодження.

Нічний режим вмикається автоматично, коли температура падає на ≥5°C нижче найвищої температури за день.

6.19.3 Блокування режиму охолодження/обігріву в системі з кількома блоками

Блокування режиму охолодження/обігріву можна встановити за допомогою зовнішнього блока такої системи. Зверніться до уповноваженого дилера для отримання допомоги. Блокування режиму охолодження/нагрівання примусово переводить пристрій у режим охолодження чи нагрівання. Застосовуйте цю функцію для встановлення всіх внутрішніх блоків, з'єднаних у єдину систему, в 1 режим роботи.

ІНФОРМАЦІЯ

Блокування режиму охолодження/нагрівання НЕ МОЖНА увімкнути разом із налаштуванням пріоритету приміщення.

7 Економія енергії та оптимізація роботи

ІНФОРМАЦІЯ

- Навіть коли пристрій ВИМКНЕНО, він споживає електроенергію.
- При увімкненні живлення після втрати живлення робота відновлюється у попередньо обраному режимі.

ОБЕРЕЖНО

ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого потоку повітря на малих дітей, рослини або тварин.

УВАГА

ЗАБОРОНЕНО розміщувати предмети, на які НЕ ПОВИННА потрапляти вода, знизу під блоком. Накопичення конденсату в блоці або на трубках холодоагенту, або засмічення зливного отвору, можуть спричинити появу крапель. **Можливі наслідки:** Предмети, що розміщені знизу під блоком, можуть бути забруднені або пошкоджені.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонеру повітря. Це може призвести до пожежі.

ОБЕРЕЖНО

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено фумігаційний інсектицид. Хімікати можуть накопичуватися в пристрої та шкодити здоров'ю людей, чутливих до них.

Дотримуйтеся наступних запобіжних заходів, щоб забезпечити правильне функціонування системи.

- Уникайте проникання прямого сонячного проміння в приміщення в режимі охолодження за допомогою штор або жалюзі.
- Потрібна добра загальна вентиляція пристрою. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ перекривати вентиляційні отвори.
- Часто виконуйте вентиляцію. При тривалому використанні приділяйте особливу увагу вентиляції.
- Тримайте двері та вікна закритими. Якщо двері та вікна залишаються відкритими, повітря буде виходити з приміщення, що призведе до зниження ефективності охолодження або нагрівання.
- Дійте обережно, щоб повітря не стало занадто холодним або теплим. Для економії енергії встановіть середній рівень температури.
- НІКОЛИ не розміщуйте предмети поблизу від отвору для входу або виходу повітря пристрою. Це може знизити ефективність нагрівання або охолодження або спричинити зупинку пристрою.
- Вимкніть перемикач, якщо пристрій НЕ БУДЕ використовуватися тривалий час. Якщо вимикач знаходиться у положенні увімкнення, пристрій споживає електроенергію. Перш ніж перезапустити пристрій, увімкніть вимикач за 6 годин заздалегідь для забезпечення безперебійної роботи.
- Якщо рівень вологи перевищує 80% або зливний отвір заблоковано, може виникнути конденсат.
- Відрегулюйте температуру в приміщенні так, щоб отримати комфортне середовище. Уникайте надмірного нагрівання або охолодження. Зауважте,

що досягнення заданого значення температури приміщення може зайняти певний час. Може знадобитися застосувати таймер.

- Відрегулюйте напрямок потоку повітря, аби уникнути накопичення холодного повітря біля підлоги або теплого під стелею. (Вгору у режимі охолодження або осушення та вниз у режимі нагрівання.)
- Уникайте прямих потоків повітря на людей, що знаходяться у приміщенні.
- Для економії електроенергії вмикайте систему при рекомендованому діапазоні температур (26~28°C для охолодження та 20~24°C для нагрівання).

8 Обслуговування та сервіс

8.1 Огляд: Обслуговування та сервіс

Спеціаліст з монтажу має виконувати обслуговування раз на рік.

Про холодоагент

Цей виріб містить фторовані парникові гази. НЕ дозволяйте газу потрапляти в атмосферу.

Тип холодоагенту: R32

Значення потенціалу глобального потепління (GWP): 675

УВАГА

Законодавство, що стосується **викидів парникових газів,** вимагає, щоб кількість завантажуваного холодоагенту була вказана в масовому значенні, а також CO_2-еквіваленті.

Формула для обчислювання кількості в еквівалентних тонах CO_2: GWP холодоагенту × загальна кількість завантаженого холодоагенту [в кг]/1000

Для отримання додаткової інформації зверніться до спеціаліста зі встановлення.

УВАГА

Обслуговування МАЄ виконувати уповноважена особа, яка відповідає за встановлення, або агент з сервісного обслуговування.

Обслуговування рекомендуємо виконувати на рідше ніж один раз на рік. Однак застосовне законодавство може вимагати проведення обслуговування через менші інтервали.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Холодоагент, що використовується в системі, є помірно вогненебезпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакті з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою, це може призвести до пожежі, або можуть виділятися шкідливі гази.
- ВИМКНІТЬ всі пристрої нагрівання, провітріть приміщення та зверніться до дилера, в якого ви придбали пристрій.
- НЕ використовуйте пристрій, доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік холодоагенту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проколювати або пропалювати вузли, які містять холодоагент.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати миючі засоби або заходи для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Майте на увазі, що холодоагент в системі не має запаху.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

При чищенні кондиціонеру або повітряного фільтру зупиніть роботу пристрою та ВИМКНІТЬ усі джерела живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма. Якщо блок обладнано датчиком витоку холодоагенту, відразу після очищення УВІМКНІТЬ вимикач живлення, щоб функція виявлення витоку холодоагенту працювала далі.

ОБЕРЕЖНО

Датчик витоку холодоагенту R32 необхідно заміняти на датчик, вказаний виробником (див. перелік запасних частин).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.

ОБЕРЕЖНО

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.

ОБЕРЕЖНО

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися ребер теплообмінника. Ці ребра гострі та можуть спричинити травми.

На внутрішньому блоці можуть трапитись такі символи:

Символ	Пояснення
	Перед обслуговуванням виміряйте напругу на клемах головних мережевих конденсаторів або електричних компонентів.

8.2 Очищення внутрішнього блоку та бездротового пульту дистанційного керування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Неналежні миючі засоби чи процедури очищення можуть пошкодити пластикові компоненти та призвести до протікання води. Розбризкування миючих засобів на електричні компоненти, такі як мотори, може призвести до їх поломки, появи диму чи займання.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій, ВИМКНІТЬ живлення перемикачем або від'єднайте шнур живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма. Якщо блок обладнано датчиком витоку холодоагенту, відразу після очищення УВІМКНІТЬ вимикач живлення, щоб функція виявлення витоку холодоагенту працювала далі.

УВАГА

- НЕ застосовуйте газ, бензин, розчинники, полірувальні порошки або рідкі інсектициди. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте воду або повітря температурою 40°C або вище. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте полірувальні суміші.
- НЕ застосовуйте жорстку щітку. **Можливі наслідки:** Відходить покриття поверхні.
- Як кінцевому користувачеві, вам НІКОЛИ не слід чистити внутрішні частини блока самостійно; цю роботу має бути виконано кваліфікованим персоналом. Зверніться за допомогою до продавця.

1 Протирайте м'якою тканиною. Якщо бруд складно видалити, користуйтеся водою або нейтральними миючими засобами.

8.3 Очищення передньої панелі

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ допускайте потрапляння води на внутрішній блок. **Можливі наслідки:** Ураження електричним струмом або пожежа.

УВАГА


- НЕ застосовуйте гас, бензин, розчинники, шліфувальний порошок або рідкі інсектициди. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте воду або повітря температурою 50°C або вище. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ тріть із зусиллям при промиванні лопаток водою. **Можливі наслідки:** Відходить ущільнювач поверхні.

Для очищення передню панель можна зняти.


ОБЕРЕЖНО

При роботі з передньою панеллю поводьтеся обережно. Гостра кромка передньої панелі може призвести до травмування.

1 Посуньте два слайдери в напрямках стрілок до клацання.

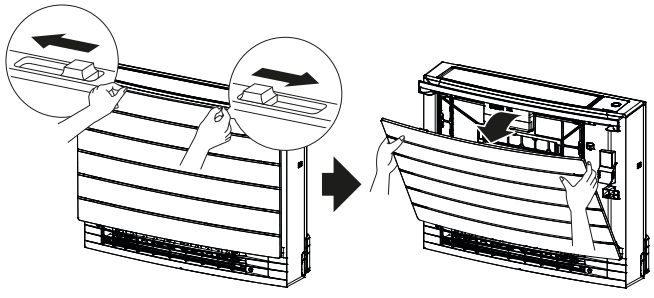

2 Відкрийте передню панель і від'єднайте шворку.

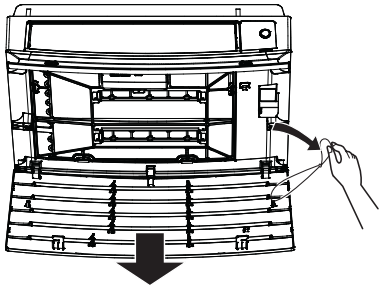

3 Зніміть передню панель.

4 Протріть її м'якою вологою тканиною.

5 Після миття дайте панелі висохнути (не на прямих сонячних променях).

6 Як установити та закрити передню панель, див. "8.10 Встановлення передньої панелі" [▸ 60].

8.4 Про повітряні фільтри


Робота пристрою із забрудненими фільтрами означає, що фільтр:

- НЕ МОЖЕ видаляти запахи з повітря,
- НЕ МОЖЕ очищувати повітря,
- погіршує нагрівання/охолодження,
- утворює запах.

8.5 Зняття фільтрів


1 Зніміть передню панель. Див. "8.3 Очищення передньої панелі" [▸ 56].

2 Обережно зніміть виступи фільтра з бокових гачків (a). Візьміть фільтр за ручку (b) та зніміть виступ фільтра з верхнього гачка (c). Потягніть фільтр уверх і зніміть його виступи з нижніх гачків (d).

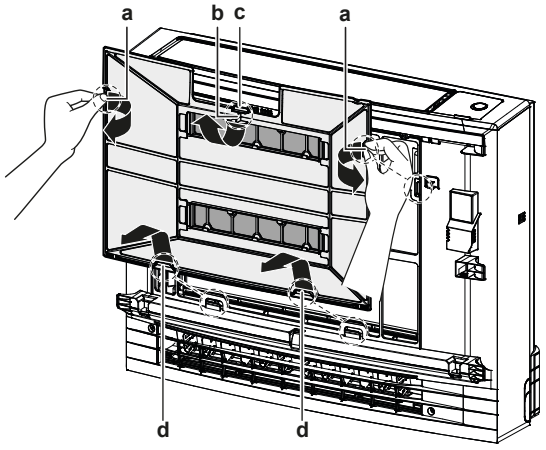


a Виступи для бокових гачків
b Ручка фільтра
c Виступ для верхнього гачка
d Виступи для нижніх гачків

3 Зніміть обидва фільтри видалення запаху з титанового апатита з гачків (4 гачки для кожного фільтра).

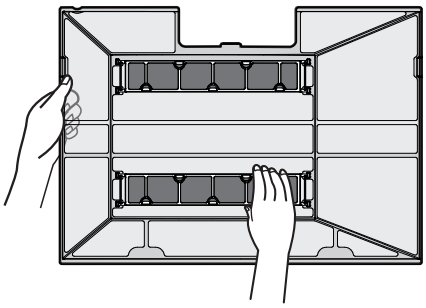

8.6 Чищення повітряного фільтру

1 Промийте фільтр водою або очистіть пилососом.

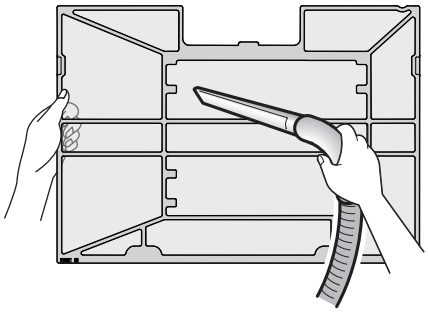

ІНФОРМАЦІЯ


- Якщо бруд не видаляється легко, промийте фільтри нейтральним миючим засобом, розведеним у теплій воді. Просушуйте повітряні фільтри в тіні.
- Рекомендується чистити повітряні фільтри раз на 2 тижні.

8.7 Очищення фільтра видалення запаху з титанового апатита


ІНФОРМАЦІЯ

Промивайте фільтр водою раз на 6 місяців.

1 Видаліть пил з фільтру за допомогою пилососу.

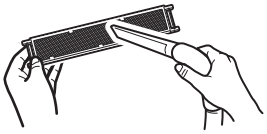

2 Замочіть фільтр у теплій воді протягом біля 10–15 хвилин. НЕ виймайте фільтр з рами.

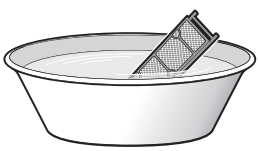


3 Після миття струсіть залишки води та просушіть фільтр у затіненому місці. НЕ викручуйте фільтр при видаленні води.

8.8 Заміна фільтра видалення запаху з титанового апатиту

ІНФОРМАЦІЯ

Міняйте фільтр кожні 3 роки.

1 Зніміть фільтр з фіксаторів на рамі фільтра та замініть фільтр на новий.

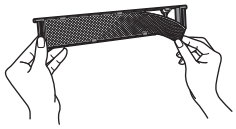


ІНФОРМАЦІЯ


- НЕ викидайте раму фільтру, а застосовуйте повторно.
- Утилізуйте використаний фільтр як нелегкозаймисті відходи.

8.9 Встановлення фільтрів

1 Надіньте обидва фільтри видалення запаху з титанового апатита на гачки (4 гачки для кожного фільтра).

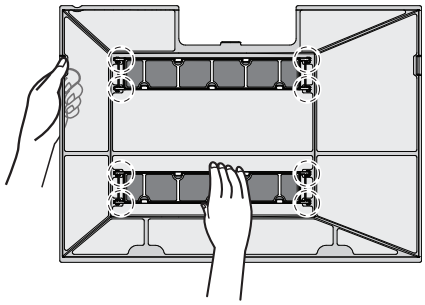


2 Надіньте виступи фільтра на нижні гачки (d). Візьміть фільтр за ручку (b) та надіньте виступ фільтра на верхній гачок (c). Надіньте виступи фільтра на бокові гачки (a). Фільтр має бути належно зафіксований з усіх боків.

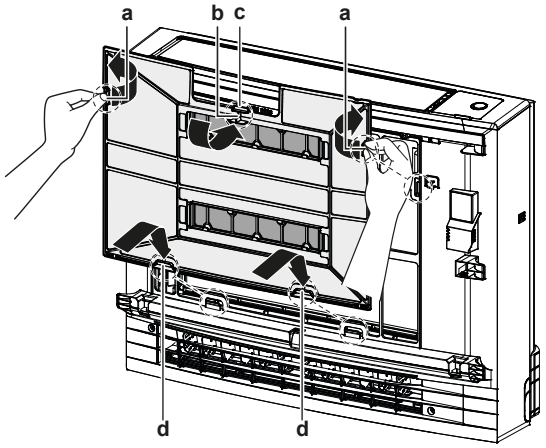


a Виступи для бокових гачків
b Ручка фільтра
c Виступ для верхнього гачка
d Виступи для нижніх гачків

8.10 Встановлення передньої панелі


1 Вставте передню панель у пази блока (3 місця) і під'єднайте шворку.

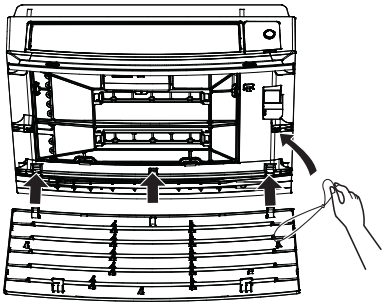

2 Закрийте передню панель і посуньте обидва слайдери до клацання.

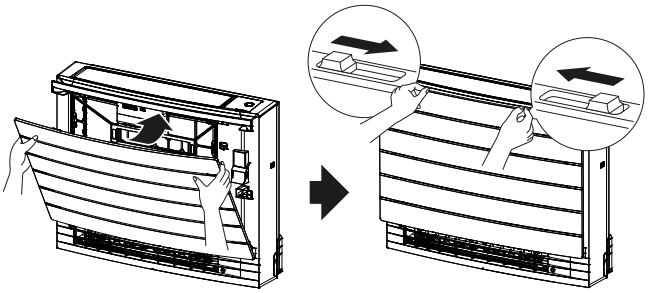

3 Натисніть на передню панель з боків і впевніться, що вона надійно зафіксована.

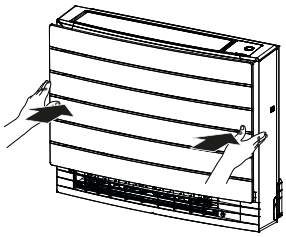

8.11 Перед періодами тривалої холостої роботи врахуйте наступне

1 Після припинення роботи ВИМКНІТЬ вимикач.

2 Очистіть повітряні фільтри та встановіть в оригінальні положення.

3 Вийміть батареї з бездротового пульту дистанційного керування.

ІНФОРМАЦІЯ

Рекомендується довірити періодичне обслуговування спеціалісту. Для спеціалізованого обслуговування зверніться до свого дилера. Затрати на обслуговування сплачує клієнт.

За певних умов роботи внутрішній вміст пристрою може забруднитися за декілька сезонів використання. Це може спричинити недостатню ефективність.

9 Пошук та усунення несправностей

Якщо виникає одна з наступних несправностей, вдайтеся до заходів, наведених нижче, та зверніться за допомогою до продавця.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й ВИМКНІТЬ живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться за допомогою до продавця.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо блок обладнано датчиком витоку холодоагенту, вимикайте його лише за допомогою кнопки УВМК/ВИМК на панелі керування.

Ремонт системи ПОВИНЕН виконувати кваліфікований сервісний спеціаліст.

Несправність	Захід з усунення
Якщо захисний пристрій, такий як запобіжник, вимикач або реле витоку на землю часто спрацьовує чи перемикач УВМК/ВИМК працює НЕВІРНО.	Встановіть головний перемикач в положення ВИМИКАННЯ.
Якщо з пристрою витікає вода.	Зупиніть роботу.
Перемикач режиму працює НЕВІРНО.	ВИМКНІТЬ живлення.
Індикатор Daikin блимає, код помилки можна подивитися на бездротовому пульті дистанційного керування. Для відображення коду помилки див. "9.3 Усунення проблем залежно від кодів помилок" [▸ 68].	Повідомте особу, відповідальну за встановлення, та вкажіть код помилки.

Якщо, за винятком вказаних вище випадків, система НЕ працює так, як очікується, та жодну з наведених вище несправностей не було знайдено, перевірте систему згідно з наступною процедурою.

Несправність	Захід з усунення
Якщо система зовсім НЕ працює.	▪ Перевірте наявність живлення. Дочекайтеся відновлення живлення. Якщо живлення зникає під час роботи, система виконує автоматичний перезапуск негайно після відновлення живлення. ▪ Перевірте наявність запобіжників, що перегоріли, або автоматичних вимикачів, що спрацювали. Замініть запобіжник або поверніть у вихідне положення за необхідності. ▪ Перевірте батареї бездротового пульта дистанційного керування.

Несправність	Захід з усунення
Система раптово припиняє роботу.	▪ Переконайтеся, що вхід або вихід повітря на внутрішньому або зовнішньому блоці НЕ перекритий. Усуньте перешкоду та переконайтеся в тому, що потоку повітря ніщо не заважає. ▪ Для захисту системи кондиціонер повітря може припинити роботу при раптовій значній зміні напруги. Приблизно за 3 хвилини робота відновлюється.
Система працює, але охолодження або нагрівання виконується неефективно.	▪ Перевірте параметр швидкості повітря. Див. розділ "6.4 Швидкість повітря" [▸ 25]. ▪ Перевірте встановлену температуру. Див. розділ "6.3.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури" [▸ 25]. ▪ Перевірте вірність параметру напрямку потоку повітря. Див. розділ "6.5 Напрямок потоку повітря" [▸ 26]. ▪ Переконайтеся, що вхід або вихід повітря на внутрішньому або зовнішньому блоці НЕ перекритий. Усуньте перешкоду та переконайтеся в тому, що потоку повітря ніщо не заважає.
Система працює, але охолодження або нагрівання виконується неефективно (повітря НЕ видувається з пристрою).	▪ Кондиціонер повітря може розігріватися перед початком обігріву. Почекайте 1–4 хвилин. ▪ Пристрій може перебувати в режимі розморожування.
Система працює, але охолодження або нагрівання виконується неефективно (повітря видувається з пристрою).	▪ Перевірте, чи не засмічені повітряні фільтри. Очистіть повітряні фільтри. Див. розділ "8 Обслуговування та сервіс" [▸ 54]. ▪ Перевірте наявність відкритих вікон або дверей. Зачиніть двері або вікна, щоб запобігти проникненню вітру. ▪ Перевірте, чи працює пристрій у режимі ЕКОНОМ. Див. розділ "6.14.1 Режим ЕКОНОМ" [▸ 37]. ▪ Перевірте, чи не розташовані меблі безпосередньо біля внутрішнього блока. Переставте меблі.
Під час роботи виникають несподівані проблеми.	Можлива несправність кондиціонеру повітря через блискавку або радіо перешкоди. Вимкніть OFF та потім увімкніть ON вимикач.
Пристрій НЕ приймає сигнали від бездротового пульта дистанційного керування.	▪ Перевірте батареї бездротового пульта дистанційного керування. ▪ Переконайтеся, що на передавач НЕ потрапляє пряме сонячне світло. ▪ Перевірте, чи знаходяться у приміщенні флуоресцентні лампи з електронним пуском. Зверніться за допомогою до продавця.

Несправність	Захід з усунення
На екрані бездротового пульта дистанційного керування нічого не відображається або відображається .	Замініть батареї бездротового пульту дистанційного керування.
Код помилки можна переглянути на пульті користувача (бездротовому пульті дистанційного керування).	Зверніться за допомогою до продавця. Як відобразити код помилки, а також докладний список кодів помилок див. "9.3 Усунення проблем залежно від кодів помилок" [▸ 68].
Починають працювати інші електричні пристрої.	Якщо від сигналів бездротового пульта дистанційного керування спрацьовують інші електроприлади, перенесіть такі прилади та зверніться за допомогою до продавця.

Застосовно лише для блоків з датчиком витоку холодоагенту:

Несправність	Захід з усунення
Вентилятор обертається, навіть коли пристрій вимкнено. (Миготить індикатор «робота».)	**Почав працювати датчик витоку холодоагенту:** ▪ Якщо на дисплеї пульта користувача (бездротового пульта дистанційного керування) відображається код помилки «A0», можливо, стався витік холодоагенту. Провітріть приміщення та зверніться до продавця. ▪ Якщо на дисплеї пульта користувача (бездротового пульта дистанційного керування) НЕ відображається код помилки «A0», витоку холодоагенту немає або його виявлення ще триває. Якщо витоку не виявлено, вентилятор автоматично вимкнеться через кілька хвилин.
Пристрій не гріє і не охолоджує, а налаштування вентиляції перемикнулось на «Сильний потік повітря». (Миготить індикатор «робота».)	
Вентилятор внутрішнього або зовнішнього блоку обертається, навіть коли блок вимкнений.	
На дисплеї пульта користувача (бездротового пульта дистанційного керування) відображається код помилки «A0».	
Чути безперервний звуковий сигнал і на пульті користувача (бездротового пульта дистанційного керування) висвічується код помилки A0	**Почав працювати датчик витоку холодоагенту:** ▪ Встановлено витік холодоагенту. Провітріть приміщення та зверніться до продавця.

Несправність	Захід з усунення
На дисплеї пульта користувача відображається код помилки «*CH*».	▪ Датчик витоку холодоагенту несправний. ▪ Кабель датчика витоку холодоагенту обірвано або датчик несправний. ▪ Кабель датчика витоку холодоагенту не під'єднаний належним чином. ▪ Несправність головної плати. Зверніться за допомогою до продавця.
Тільки для систем з декількома блоками: Блок НЕ працює (індикатор роботи миготить), на дисплеї відображається код помилки «*UH*»	▪ Витік холодоагенту може бути виявлений на іншому підключеному блоці з датчиком витоку холодоагенту. Перевірте усі підключені блоки CVXM і блоки FVXM на наявність помилки *A0* або *CH*.

Коди помилок датчика витоку холодоагенту

Індикація коду змінюється, як показано нижче.

Основний код	Зміст
A0	Виявлення витоку холодоагенту.
CH	Датчик витоку холодоагенту не працює належним чином.

ІНФОРМАЦІЯ

Щоб вимкнути звукову сигналізацію (безперервний звуковий сигнал) у разі виявлення витоку холодоагенту, натисніть і утримуйте кнопку Cancel протягом 5 секунд.

Якщо після перевірки всіх перелічених вище компонентів самостійно проблему усунути не вдалося, зверніться до спеціаліста зі встановлення, та вкажіть прояви, повну назву моделі пристрою (разом з номером виробництва, якщо можливо) та датою встановлення.

9.1 Усунення несправностей бездротового з'єднання

У наступній таблиці наведений короткий опис способів вирішення деяких проблем. Якщо жодне з наступного не допоможе вирішити проблему, додаткову інформацію та часті питання див. за адресою app.daikineurope.com.

Проблема	Захід з усунення
З'єднання з бездротовою мережею неможливе (індикатор Daikin НЕ блимає під час налаштування бездротового з'єднання).	▪ Спробуйте керувати пристроєм за допомогою бездротового пульта дистанційного керування. ▪ Перевірте наявність живлення. ▪ Вимкніть та увімкніть пристрій.

Проблема	Захід з усунення
Бездротова мережа НЕ відображається на екрані огляду пристрою (домашній екран) після налаштування адаптера WLAN (параметр WPS).	▪ Переконайтеся, що маршрутизатор бездротової мережі розташований достатньо близько до пристрою для зв'язку. ▪ Перевірте обмін сигналами. ▪ Впевніться, що смарт-пристрій підключено до правильної бездротової мережі. ▪ Спробуйте встановити пристрій на заводські налаштування та повторити процес налаштування. Див. розділ "Встановлення параметрів з'єднання на заводські налаштування" [▸ 48].
Бездротова мережа НЕ відображується у списку доступних мереж Wi-Fi на смарт-пристрої (меню точки доступу).	▪ Спробуйте перемикатися між параметрами точки доступу та WPS для зміни каналу бездротового зв'язку. Канал бездротового зв'язку МАЄ бути у діапазоні 1~13. ▪ Перевірте обмін сигналами. ▪ Спробуйте встановити пристрій на заводські налаштування та повторити процес налаштування. Див. розділ "Встановлення параметрів з'єднання на заводські налаштування" [▸ 48].
Значення внутрішньої/зовнішньої температури, що відображується у додатку ONECTA, відрізняється від значення, що відображають інші пристрої.	▪ У додатку ONECTA відображується тільки температура середовища навколо внутрішнього/зовнішнього блока. ▪ Виміряна температура, яку відображують інші пристрої, може відрізнятися через інші умови навколо цих пристроїв (напр., пряме сонячне світло, замерзання тощо...) ▪ Температура, що відображується в додатку ONECTA є виключно для інформації.

9.2 Прояви, що НЕ вказують на несправності системи

Наступні прояви НЕ означають несправності системи:

9.2.1 Прояви: Під час використання функції «Обігрів плюс» температура потоку повітря ЗАМАЛА.

- Коли зовнішня температура занизька та зменшується нижче температури замерзання води, температура внутрішнього повітряного потоку може бути недостатньою.

- При роботі з кількома зовнішніми блоками температура вихідного потоку може бути недостатньою для досягнення необхідного значення.

9.2.2 Прояви: Можна чути звук рухомого потоку

- Цей звук виникає через протікання холодоагенту у пристрої.
- Цей звук може утворюватися, коли вода витікає з пристрою при охолодженні або осушенні.

9.2.3 Прояви: Можна чути звук видування

Цей звук виникає при зміні напрямку потоку холодоагенту (напр. при перемиканні з охолодження на нагрівання).

9.2.4 Прояви: Можна чути звук, що нагадує роботу годинника

Цей звук виникає при невеликому розширенні або скороченні частин пристрою через зміну температури.

9.2.5 Прояви: Можна чути свистіння

Цей звук виникає через рух потоку холодоагенту під час виконання функції розморожування.

9.2.6 Прояви: Можна чути клацання при роботі або холостій роботі

Цей звук виникає через роботу клапанів керування холодоагентом або електричних компонентів.

9.2.7 Прояви: Можна чути ляскання

Цей звук виникає, коли сторонній пристрій висмоктує повітря з приміщення (напр. вентилятор, витяжка) та двері та вікна приміщення зачинені. Відчиніть двері та вікна або вимкніть пристрій.

9.2.8 Прояви: З пристрою виходить білий дим (внутрішній блок)

- При високій вологості під час роботи режиму охолодження (у місцях з великою кількістю масел, олій та пилу). Якщо внутрішня частина внутрішнього блоку дуже забруднена, розподіл температури у приміщенні стає нерівномірним. Необхідно чистити внутрішню частину внутрішнього блоку. За докладною інформацією про чищення пристрою зверніться до свого дилера. Для виконання цієї операції потрібен кваліфікований сервісний спеціаліст.
- Кондиціонер повітря перемикається в режим нагрівання після розморожування. Волога, що виникає після розморожування, перетворюється на пару та випускається.

9.2.9 Прояви: Від пристроїв чути запах

Пристрій може поглинати запахи, присутні в приміщенні, запахи меблів, сигаретний дим та інше, а потім виділяти їх.

9.2.10 Прояви: Вентилятор зовнішнього блоку обертається, коли кондиціонер повітря не працює

- **Після припинення роботи.** Вентилятор зовнішнього блоку продовжує обертатися ще близько 30 секунд для захисту системи.

- **Коли кондиціонер повітря не працює.** Якщо зовнішня температура дуже висока, вентилятор зовнішнього блоку починає обертатися для захисту системи.

9.2.11 Прояви: Швидкість обертання вентилятора НЕ не відповідає налаштуванням

- В режимі охолодження в системі з кількома блоками внутрішній блок може підвищити швидкість обертання вентилятора незалежно від налаштувань розморожування теплообмінника внутрішнього блока.
- В режимі тихої роботи внутрішнього блока, якщо температури назовні та в приміщенні дуже високі, внутрішній блок підвищує швидкість обертання вентилятора для захисту системи.

9.2.12 Прояви: Деякі значки не відображаються на бездротовому пульті дистанційного керування, або деякі функції не можна увімкнути у додатку ONECTA

Деякі комбінації функцій заборонені (приклад: режим «Лише вентилятор» та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ). Ці функції можуть відображатися у додатку ONECTA, але увімкнути їх НЕ можна.

9.2.13 Прояви: У додатку ONECTA режим «Підвищена потужність» НЕ вказується як активний

При вмиканні режиму «Підвищена потужність» при ВИМКНЕНОМУ внутрішньому блоці режим «Підвищена потужність» може не відображатися як активний протягом 2 хвилин, доки не оновляться дані у хмарі.

9.2.14 Прояви: Автоматичний режим НЕ вимикається в застосунку ONECTA за допомогою налаштування ліміту температури

Якщо верхній ліміт обігріву є нижчим за нижній ліміт охолодження в застосунку ONECTA, то в застосунку ONECTA підтримується автоматичний режим. Блок може працювати у режимі обігріву між мінімальним заданим значенням та верхнім лімітом обігріву та у режимі охолодження між нижнім лімітом охолодження та максимальним заданим значенням.

9.2.15 Прояви: Тижневий таймер НЕ вимикається, коли в застосунку ONECTA змінюється ліміт температури

При зміні ліміту температури в застосунку ONECTA тижневий таймер продовжує працювати. Налаштування тижневого таймера в застосунку ONECTA залишаються незмінними. Задані значення у тижневому таймері НЕ є обмеженими, навіть коли в застосунку ONECTA задано ліміти температури.

Проте під час роботи блок може обмежити задане значення, якщо воно виходить за межі експлуатаційного діапазону. Фактичне задане значення відображається на головному екрані блоку в застосунку ONECTA.

9.2.16 Прояви: Застосунок ONECTA реагує із затримкою

При оновленні даних можлива затримка відображення даних застосунку.

9.3 Усунення проблем залежно від кодів помилок

Діагностика несправностей за допомогою бездротового пульту дистанційного керування

Якщо з блоком виникне проблема, код помилки можна переглянути на бездротовому пульті дистанційного керування. Важливо зрозуміти суть проблеми та вжити відповідних заходів перед скиданням коду помилки. Цим має займатися ліцензований спеціаліст з встановлення або місцевий дилер.

ІНФОРМАЦІЯ

В інструкції з обслуговування можна знайти:

- Повний список кодів помилок
- Більш докладні рекомендації з усунення несправностей для кожної помилки

Відображення коду помилки на бездротовому пульті дистанційного керування

1 Направте бездротовий пульт дистанційного керування на блок і натисніть Cancel впродовж 5 секунд.

Результат: У розділі відображення встановленої температури блимає 00.

2 Направте бездротовий пульт дистанційного керування на блок і натисніть Cancel кілька разів, поки не почуєте тривалий звуковий сигнал.

Результат: Тепер код відображається на екрані.

ІНФОРМАЦІЯ

- Короткий «біп» та 2 «біпи» у послідовності показують невідповідні коди.
- Для скасування відображення коду утримуйте кнопку скасування Cancel протягом 5 секунд. Код також зникає з екрану, якщо кнопку НЕ натискають протягом 1 хвилини.

Система

Код помилки	Опис
00	Нормальна робота
U0	Недостатньо холодоагенту
U2	Зависока напруга живлення
U3	Несправність проводки керування
U4	Помилка передачі сигналу (між внутрішнім та зовнішнім блоками)
U8	Сумісна несправність внутрішнього/зовнішнього блоків
UH	Несправність системи

Внутрішній блок

Код помилки	Опис
A0	Виявлення витоку холодоагенту[a]
A1	Несправність плати внутрішнього блока
A5	Захист від замерзання або регулювання високого тиску
A6	Несправність двигуна вентилятора (двигун постійного струму)

Код помилки	Опис
RH	Помилка блоку Streamer
CH	Датчик витоку холодоагенту не працює належним чином[(a)]
C4	Несправність термістора теплообмінника внутрішнього блоку
C9	Несправність термістора температури приміщення
CC	Помилка датчика вологості

[(a)] Застосовно лише для блоків з датчиком витоку холодоагенту.

Зовнішній блок

Код помилки	Опис
E8	Несправність 4-ходового клапану
E1	Несправність плати зовнішнього блоку
E3	Спрацювання реле високого тиску (HPS)
E5	Спрацювання захисту від перевантаження (перевантаження компресора)
E6	Блокування компресора
E7	Блокування вентилятора постійного струму
F3	Регулювання температури випускної труби
F6	Регулювання високого тиску (в режимі охолодження)
H0	Несправність датчика системи компресора
H3	Несправність реле високого тиску (HPS)
H6	Несправність датчика положення
H8	Несправність датчика напруги / постійного струму
H9	Несправність термістора зовнішньої температури
J3	Несправність термістора випускної труби
J6	Несправність термістора теплообмінника зовнішнього блока
J8	Несправність термістора труби рідини (контур холодоагенту та інш.)
L3	Помилка нагрівання електричних компонентів
L4	Підвищення температури теплообмінника
L5	Миттєве перевантаження по струму інвертора (постійного струму)
P4	Несправність термістора теплообмінника
F8	Помилка внутрішньої температури компресора

10 Утилізація

УВАГА

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати систему власноруч: демонтаж системи й робота з холодоагентом, оливою та іншими вузлами МАЮТЬ виконуватися згідно з відповідним законодавством. Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються ЛИШЕ у спеціалізованому закладі з обробки.

11 Глосарій

ГВПП = гаряча вода для побутових потреб
Гаряча вода, що використовується, у будівлях будь-якого типу, для побутових потреб.

Дилер
Дистриб'ютор з продажу виробу.

Спеціаліст з монтажу
Особа з технічними навичками та кваліфікацією для монтажу виробу.

Користувач
Особа, яка володіє виробом та/або використовує його.

Відповідне законодавство
Всі міжнародні, європейські, національні та місцеві директиви, закони, норми та/або правила, які поширюються на окремий виріб або територію.

Компанія з обслуговування
Кваліфікована компанія, яка може здійснювати або координувати обслуговування, потрібне для виробу.

Інструкція зі встановлення
Інструкція для певного виробу з поясненнями щодо його монтажу, налаштування та обслуговування.

Інструкція з експлуатації
Інструкція для певного виробу з поясненнями щодо його експлуатації.

Приладдя
Етикетки, інструкції, інформаційні листки та обладнання, яке постачається у комплекті з виробом і має бути встановлене згідно зі вказівками в документації, що постачається разом із ним.

Додаткове обладнання
Обладнання, виготовлене або ухвалене компанією Daikin, яке можна застосовувати разом із виробом згідно із вказівками в документації, що постачається разом із ним.

Окремо придбане обладнання
Обладнання, НЕ виготовлене компанією Daikin, яке можна застосовувати разом із виробом згідно із вказівками в документації, що постачається разом із ним.

EAC

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-10 2026.06